



Комод раскладной серия Aton «Zeus»

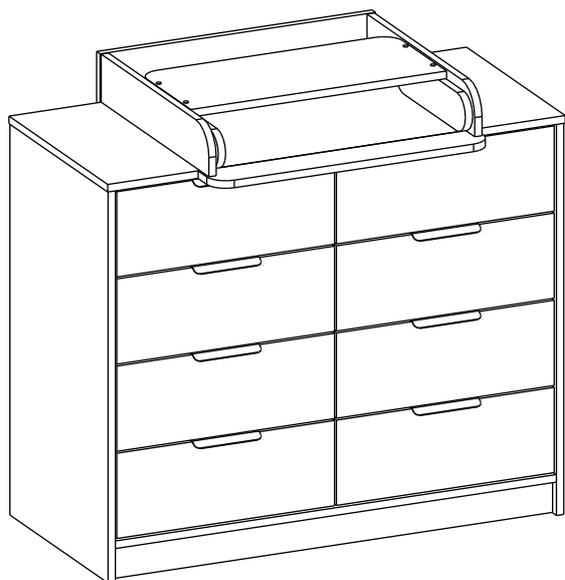


Комод со столиком для пеленания:

глубина: 561 мм/807 мм

ширина: 1001 мм

высота: 945 мм



Комод без столика для пеленания:

глубина: 462 мм

ширина: 1001 мм

высота: 843 мм



Пеленальная площадь:


глубина: 791 мм

ширина: 524 мм



Материалы:

ЛДСП, ДВП, ХДФ, фурнитура



ВНИМАНИЕ! Рекомендуется соблюдать порядок сборки!

Правила эксплуатации:

1. Благоприятной средой для сохранения мебели является сухое проветриваемое помещение с температурой воздуха не ниже +2°С и относительной влажностью 45-70%. Не рекомендуется ставить мебель в сыром помещении.
2. При установке мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С.
3. При попадании влаги на внутренние и внешние поверхности мебели необходимо протирать их сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) до полного её удаления.
4. Недопустимо попадание на поверхности растворителей (спирт, ацетон, бензин и др.).
5. При попадании пыли на внутренние поверхности мебели необходимо удалить её пылесосом или устройством его заменяющим. Влажная уборка не допустима. При попадании пыли на внешние поверхности мебели необходимо протирать их сухой мягкой тканью (фланель, миткаль).
6. При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо периодически их подтягивать.
7. Не рекомендуется выдвигать все ящики комода одновременно во избежание опрокидывания комода.
8. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающиеся с полом.
9. Допустимая распределительная нагрузка на один выдвижной ящик комода – 10 кг.
10. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение трех недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется: протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все ящики изделия.

Внимание! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающих качество и внешний вид изделия.
За механические повреждения, возникшие при транспортировке или неправильном хранении предприятие-изготовитель ответственности не несёт.

При соблюдении правил хранения, транспортировки и эксплуатации:


Гарантийный срок использования мебели – 18 месяцев с момента продажи. Срок службы не менее 10 лет.



ООО «Атон М»

Ну что , приступим?



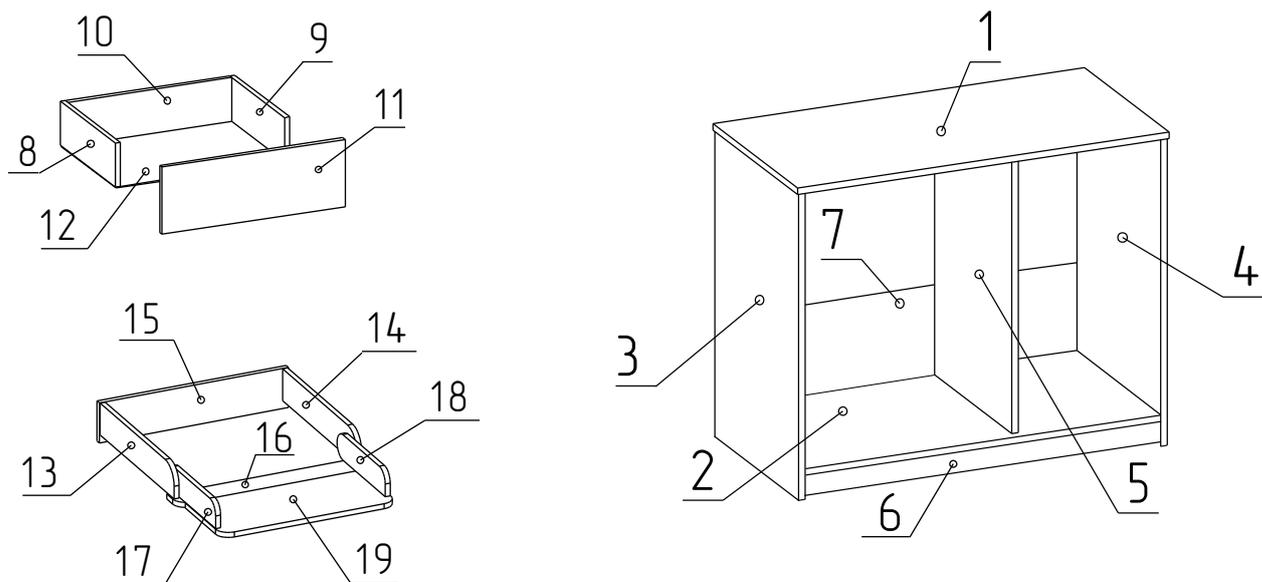

Список панелей




№	Наименование	Размер, мм	Кол-во, шт
1	Крышка	1001 x 462,5	1
2	Дно	964x 460	1
3	Бок левый	826,5 x 460	1
4	Бок правый	826,5 x 460	1
5	Перегородка	740 x 423,5	1
6	Усилитель	964x69,5	2
7	Задняя стенка комода ДВП	971 x 373	2
8	Боковая стенка ящика левая	400,5 x 140,5	8
9	Боковая стенка ящика правая	400,5 x 140,5	8
10	Задняя стенка ящика	418 x 140,5	8
11	Фасад ящика	476 x 180	8
12	Дно ящика ХДФ	448 x 399	8
13	Шарнир неподвижный левый	505 x 101,5	1
14	Шарнир неподвижный правый	505 x 101,5	1
15	Стенка задняя столика для пеленания	602 x 127,5	1
16	Расширитель столика для пеленания	605 x 81,5	1
17	Шарнир подвижный левый	329 x 81	1
18	Шарнир подвижный правый	329 x 81	1
19	Крышка раскладная	559 x 246,5	1

Примечание:

Согласно Пункту 3 Статьи 5 (Требования безопасности) Технологического регламента ТР ТС 025/212 :


Поверхности мебельных деталей из древесных плитных материалов (пласти и кромки) должны иметь защитные или защитно-декоративные покрытия за исключением: невидимых поверхностей в сопрягаемых соединениях; отверстий в местах установки фурнитуры; кромок щитов, остающихся открытыми при установке задней стенки "накладной" или "в четверть".

Список фурнитуры

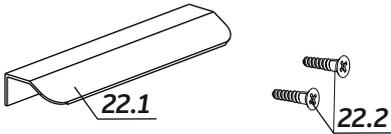№	Фурнитура	Наименование	Размер, мм	Кол-во, шт
20		Шариковые направляющие	400	8 компл.
21		Евровинт	7x50	46
22		Ручка		8+16
23		Полкодержатель		16
24		Шуруп	3,5 x 16	218
25		Гвоздь	1,6 x 16-20	44
26		Шкант деревянный	8x30	32
27		Стяжка эксцентриковая		42
28		Шток стяжки эксцентриковой		42
29		Шкант металлический «мама»		6
30		Шкант металлический «папа»		2
31		Брус соединительный ДВП	L=465	2
32		Уголок для крепления задней стенки		24




Список фурнитуры (продолжение)

№	Фурнитура	Наименование	Размер, мм	Кол-во, шт
33		Держатель задней стенки (крабик)		1
34		Ось с шайбой для пеленалки		2+2
35		Заглушка эксцентрика		42
36		Заглушка евровинта декоративная		6
37		Подпятник пластиковый		6
38		Ключ шестигранный		1
39		Шайба металлическая для механизма фиксации		2
40		Дюбель	6 x 40	1
41		Крепежная киперная лента	l = 150 мм	1
42		Шуруп для крепления комода к стене	4 x 35	1
43		Накладки пластиковые на фасад+картинки		8+8



Сборка ящиков

4

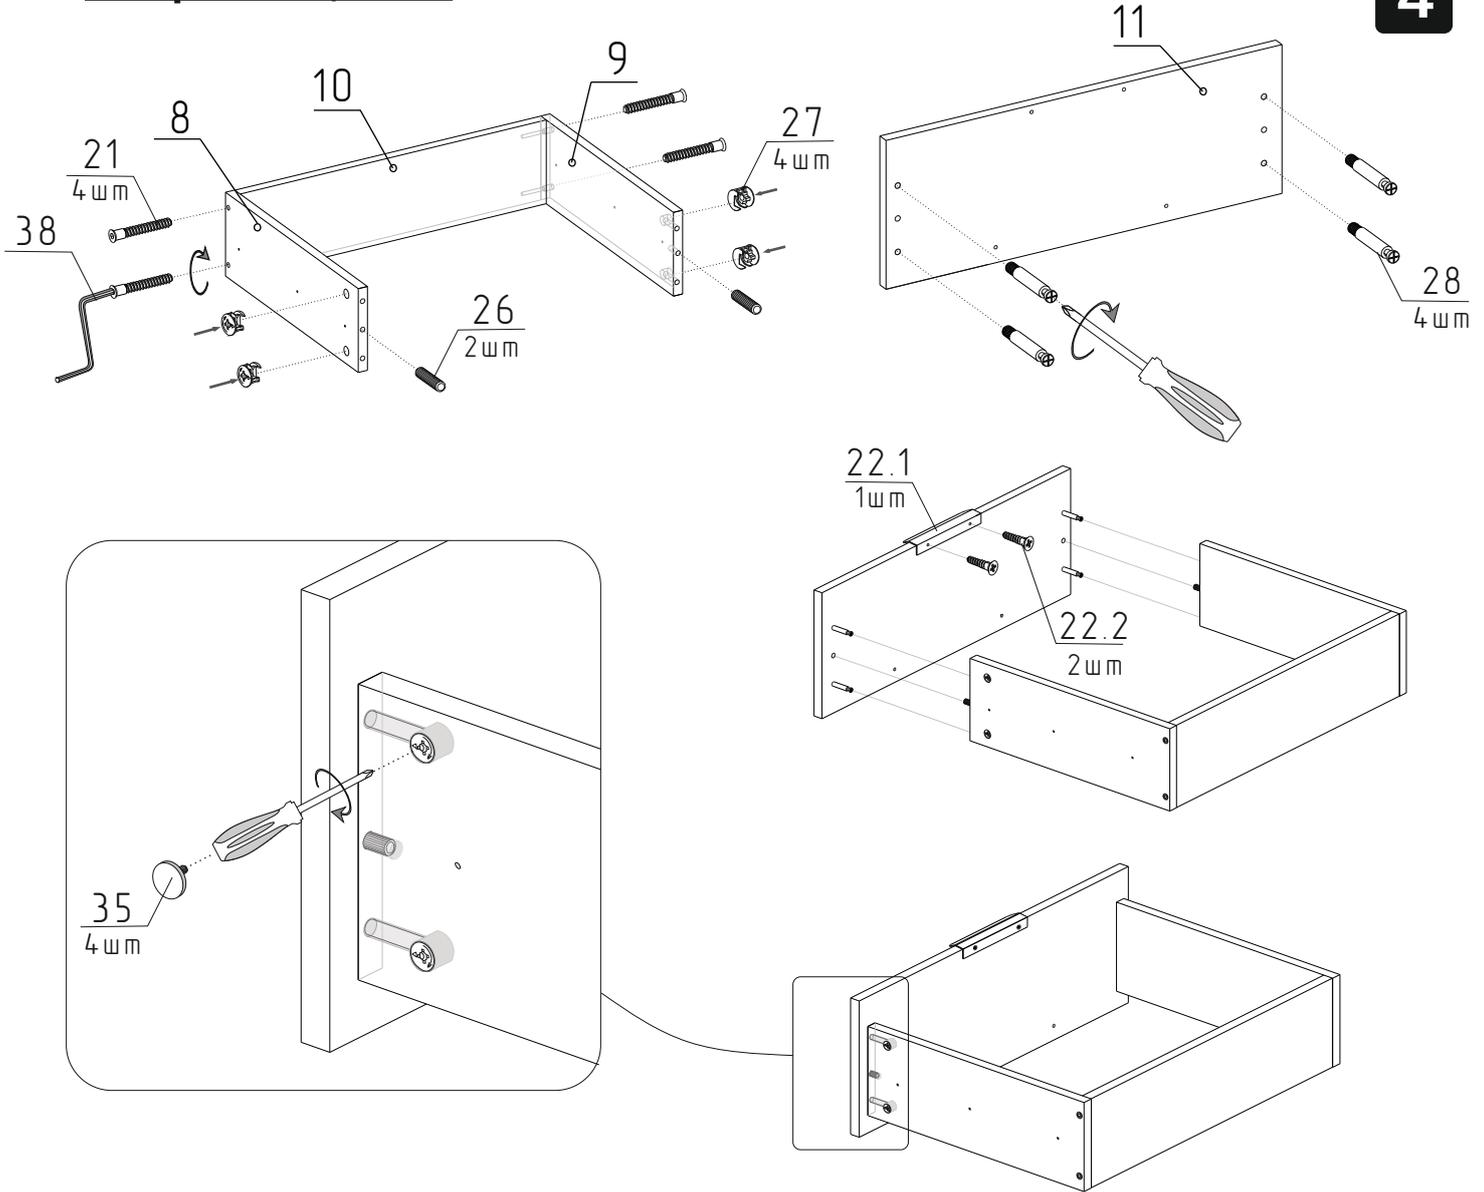

Внимание!

Перед тем, как забивать гвозди и вкручивать шурупы, необходимо выровнять диагонали "а" и обеспечить перпендикулярность между деталями ящика, а дно ящика (поз.13) максимально плотно придвинуть к фасаду.

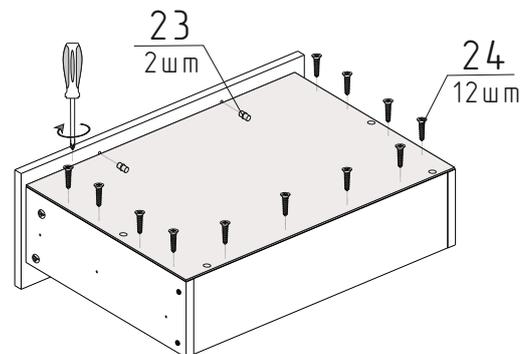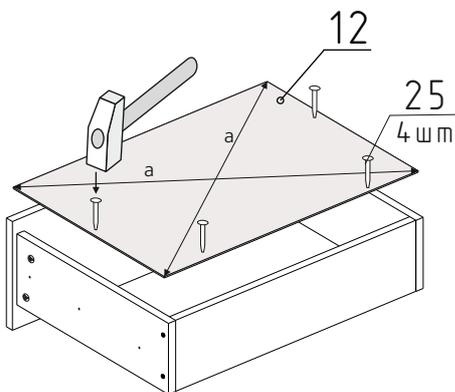


Ящики готовы
Идём дальше!



Этап 1. Разобрать направляющую


Шариковые направляющие п.20 (16 шт.) **разобрать** на составляющие элементы п.20.1 и п.20.2 с помощью нажатия на стопор.

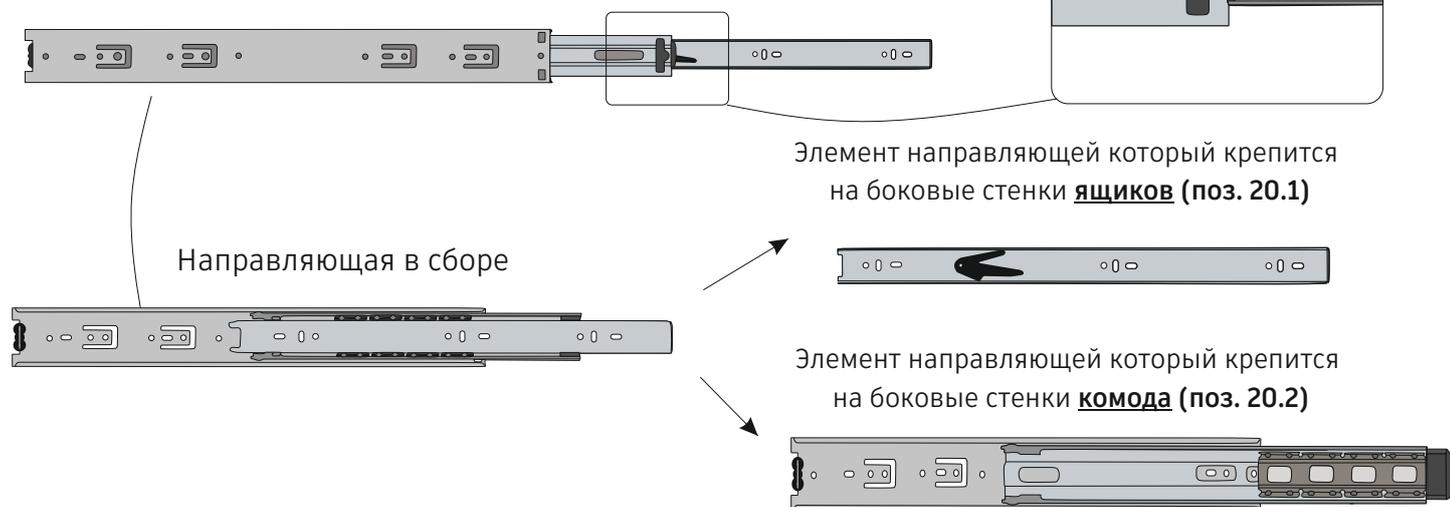


Внимание! Поставщики направляющих могут вносить изменения в конструкцию направляющих без уведомления, либо уведомив слишком поздно. Кроме того, возможна смена поставщика по независящим от нас причинам. Поэтому, в некоторых случаях накладки на боковинах ящиков и на боковых стенках комода могут не совпасть с отверстиями направляющих. В этом случае необходимо воспользоваться инструкциями на **Этап 2** и **Этап 3**. Если проблема не решается, можете написать нам по адресу указанному в конце инструкции.

Этап 2. Установка направляющих


2.1. Провести линию карандашом на боковых стенках ящиков (левых, п.8 (8 шт) и правых, п.9 (8 шт), соединив существующие накладки. При этом, расстояние от нижней кромки боковых стенок ящиков до проведенной линии должно быть одинаковым на правых и левых боковых стенках ящика.

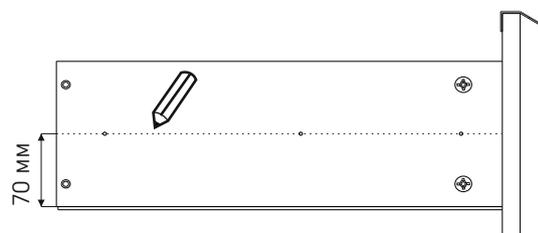

2.2. Приложить направляющую (п. 20.1) к каждой боковой стенке ящика так, чтобы центры отверстий направляющей совпали с линией на боковой стенке ящика, выдержав размеры, показанные на рисунке.

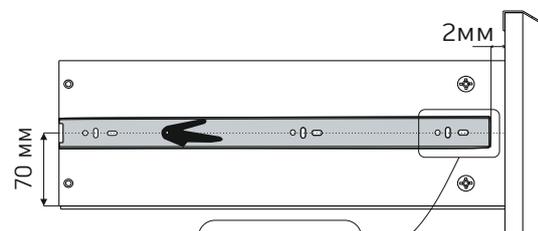

2.3. Крепить направляющие п.20.1 к боковой стенке ящика шурупами (п.24-3 шт) в совпавшие с накладками отверстия.

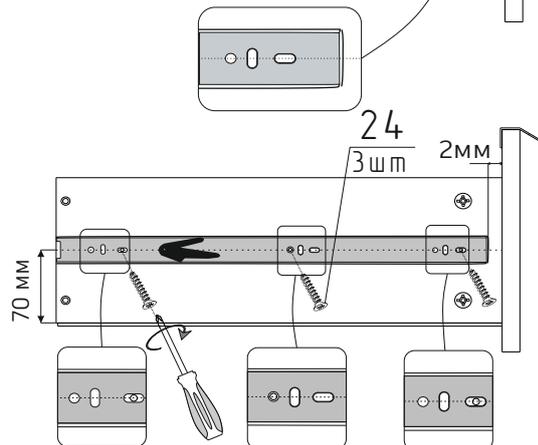


Этап 3. Установка направляющих на боковые стенки комода

6


Для корректной установки направляющих необходимо сделать следующее:

3.1. Провести линию карандашом на боковых стенках комода (левая, п.3 (1 шт) и правая, п.4 (1 шт), соединив существующие накладки которые находятся на одной прямой.


3.2. Отмерить от начала лицевой грани боковой стенки **20мм**.

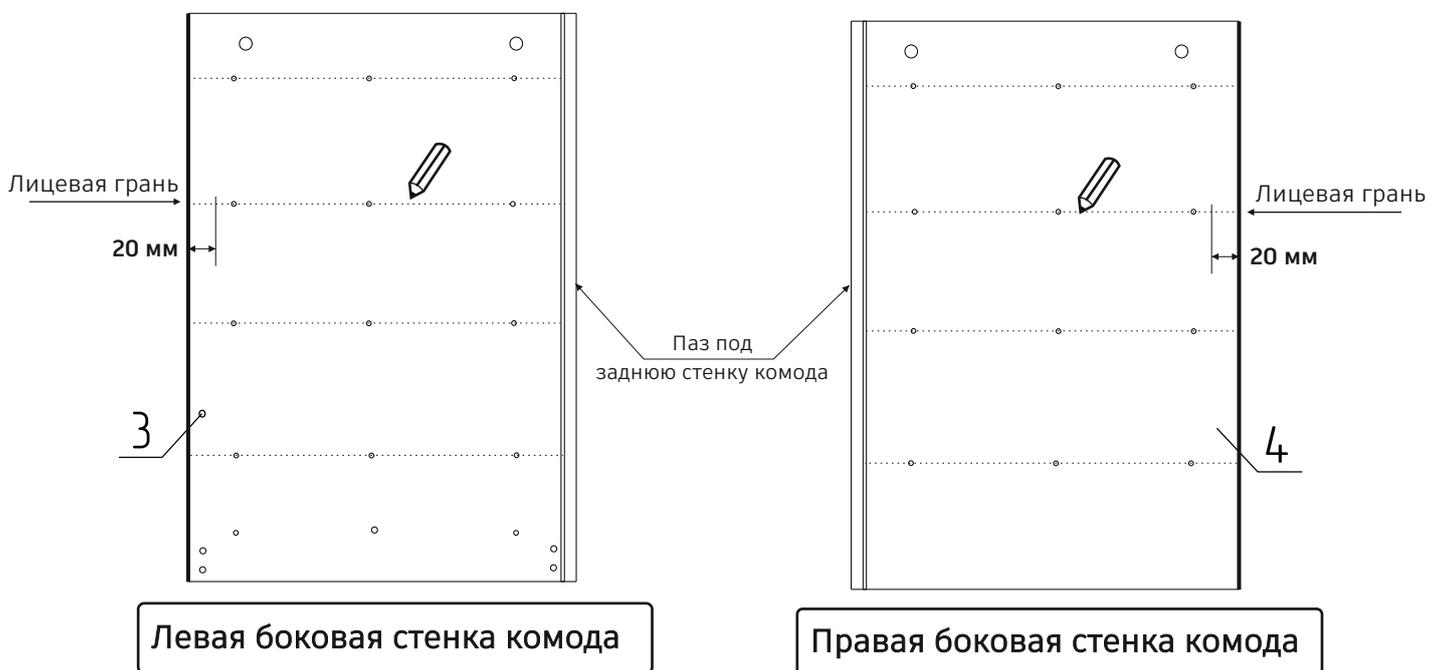

3.3. Приложить элементы направляющих которые крепятся к боковым стенкам комода (поз 20.2) так, чтобы центры отверстий направляющей совпали с нарисованной линией и отступая от передней грани боковой стенки **20мм**.

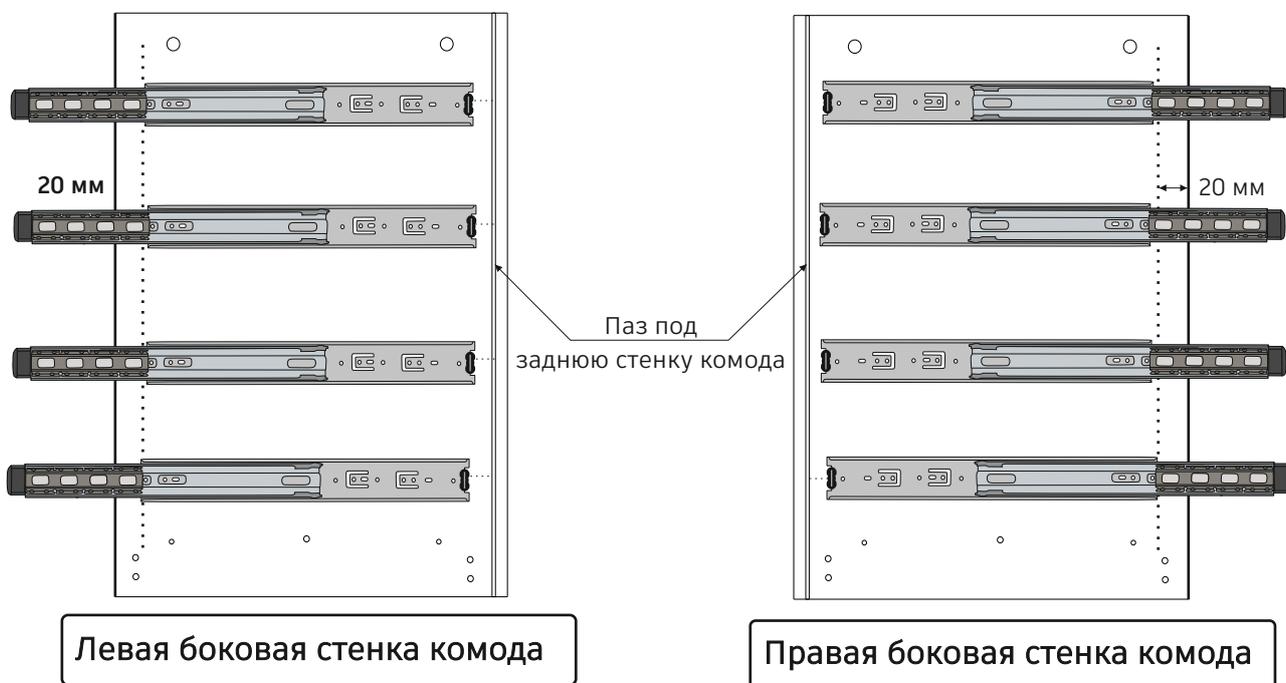


3.4. Крепить элементы направляющей (20.2) шурупами (п.24) в отверстия которые показаны на рисунке.

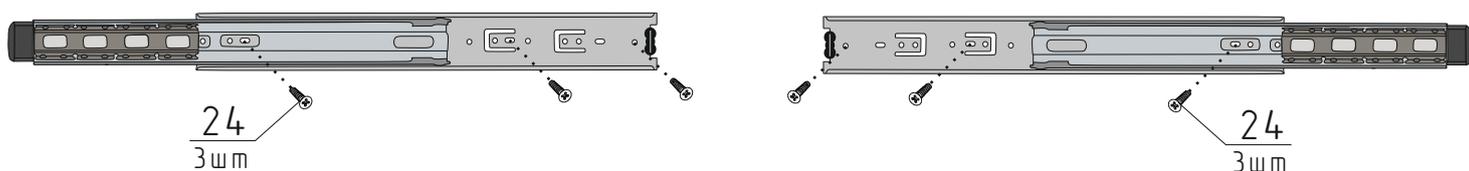

Этап 4. Установка направляющих на перегородку комода

7


Внимание! Элементы направляющей поз 20.2 (8 шт.) крепятся на обе стороны перегородки (поз.5), в избежании некорректной сборки будьте внимательны и следуйте инструкции.

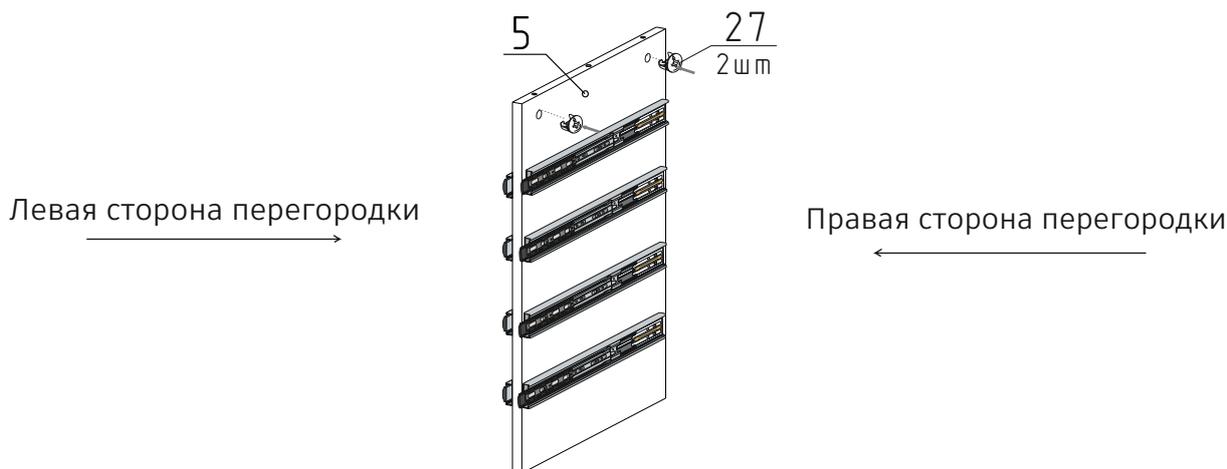



Аналогично боковым стенкам комода (этап 3), если наклейки полностью или частично не совпадают с отверстиями на направляющих необходимо сделать следующее:





- 4.1. Провести** линию карандашом на обеих сторонах перегородки соединив существующие наклейки которые находятся на одной прямой.
- 4.2. Отмерить** от начала лицевой грани боковой стенки **2мм**.
- 4.3. Приложить** элементы направляющих (поз 20.2) так, чтобы центры отверстий направляющей совпали с нарисованной линией и отступая от передней грани боковой стенки **2мм**.
- 4.4. Крепить** элементы направляющей (20.2) шурупами (п.24) в отверстия которые показаны на рисунке.

Отверстия в элементе направляющей для крепления на левую сторону перегородки

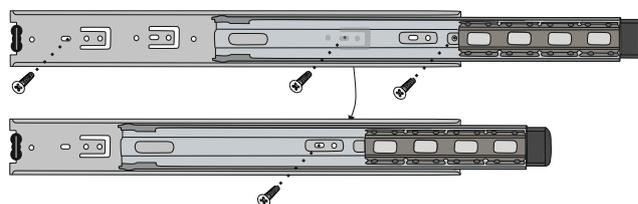


Отверстия в элементе направляющей для крепления на правую сторону перегородки

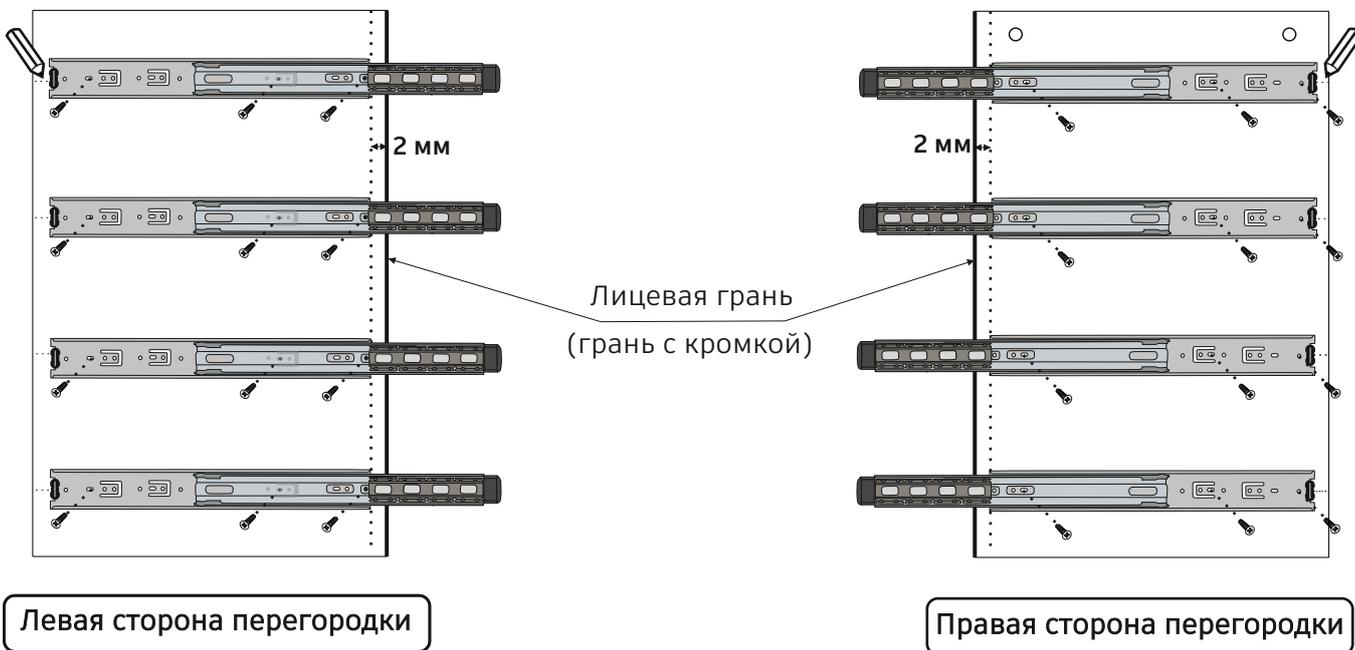

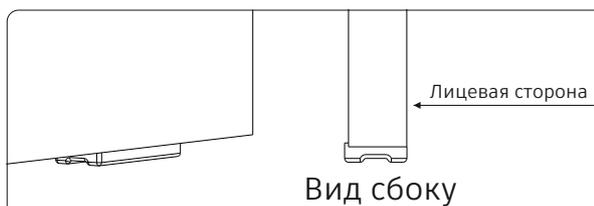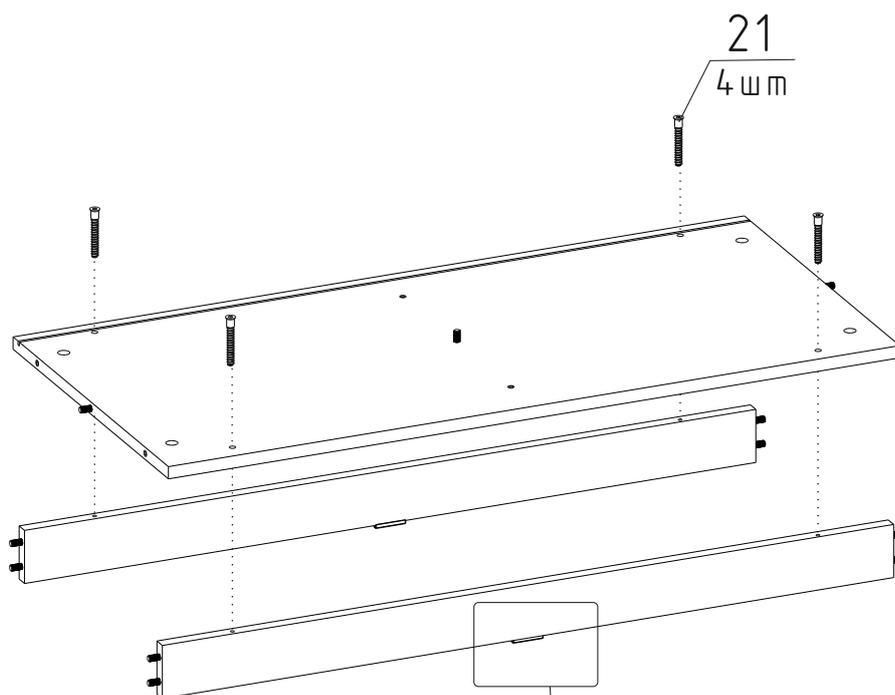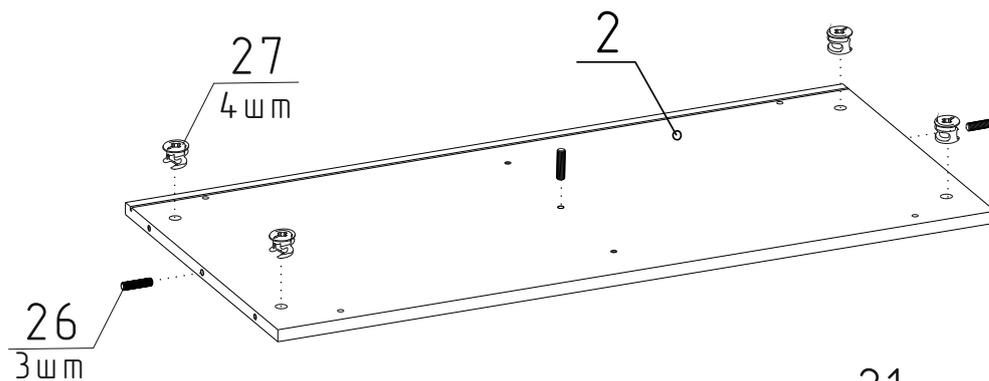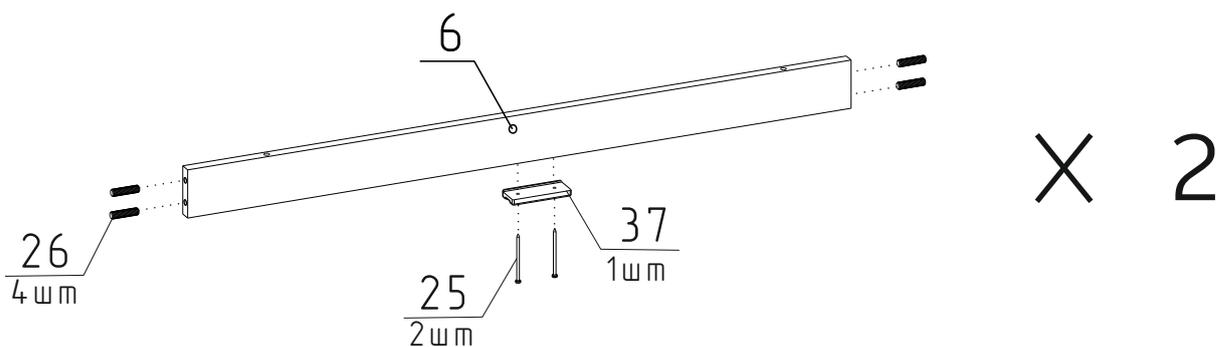


Внимание! Установите подпятник так чтобы позиционирующая ступенька подпятника была с внутренней стороны усилителя.


Сборка комода

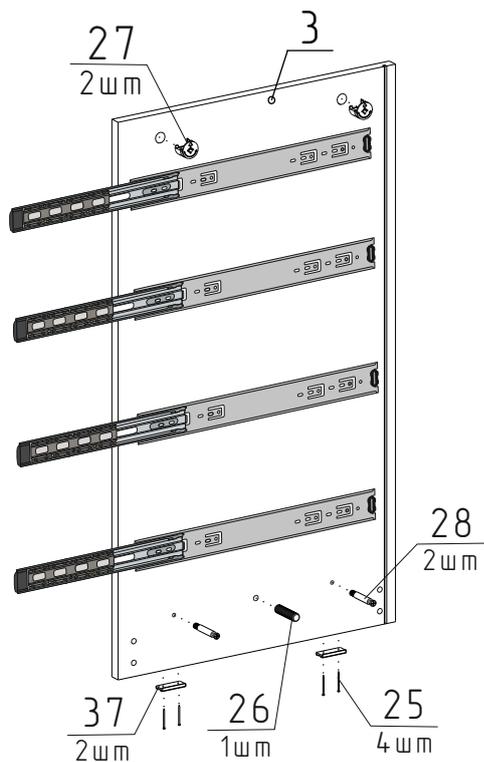


Левая боковая стенка комода

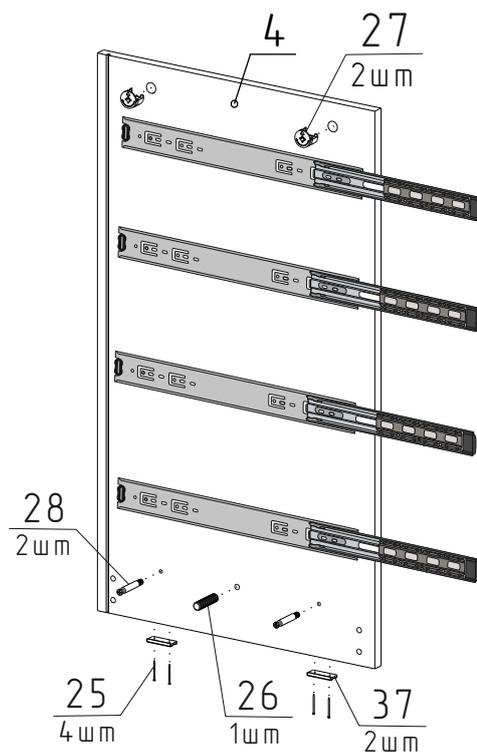


Правая боковая стенка комода

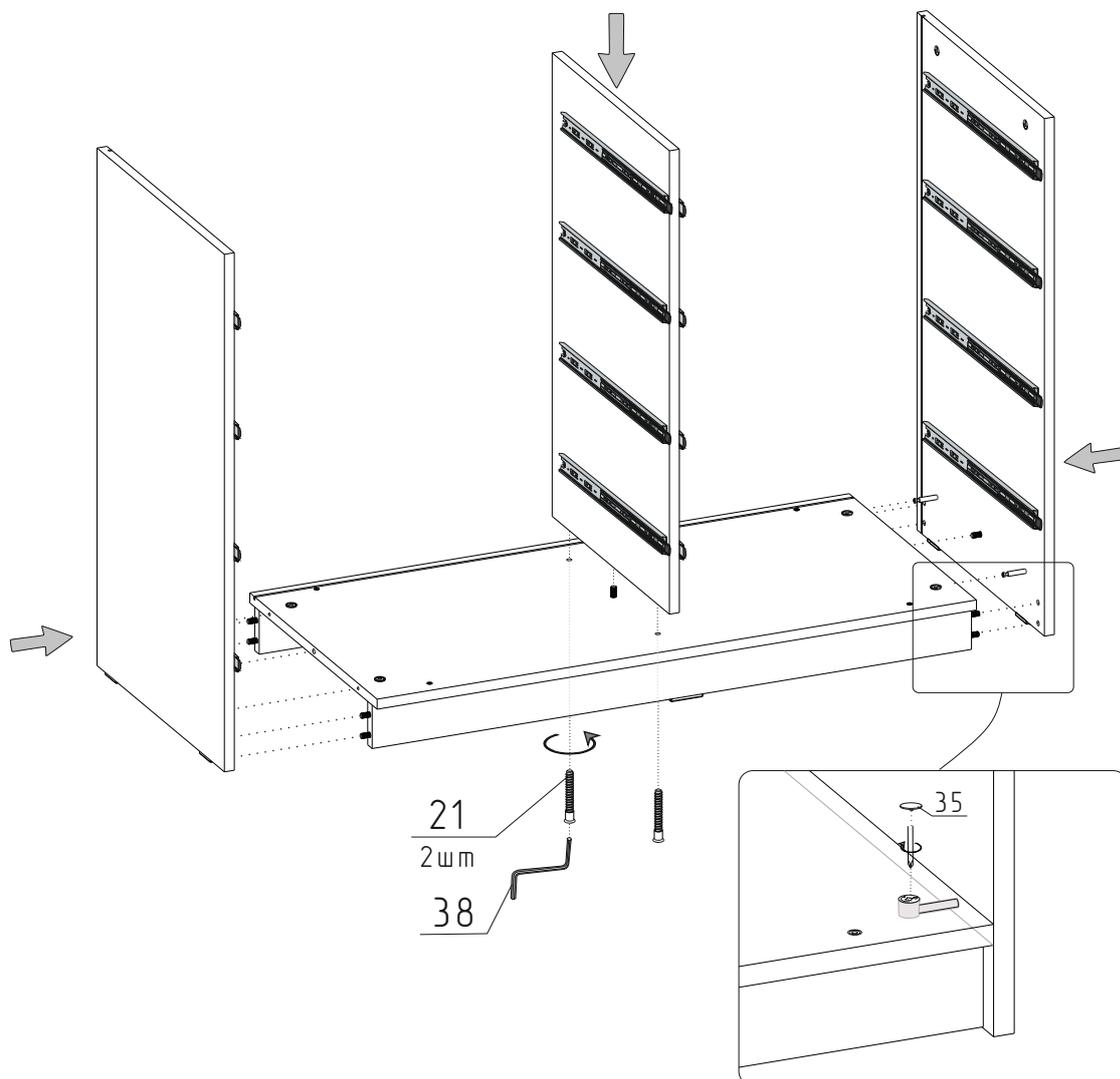



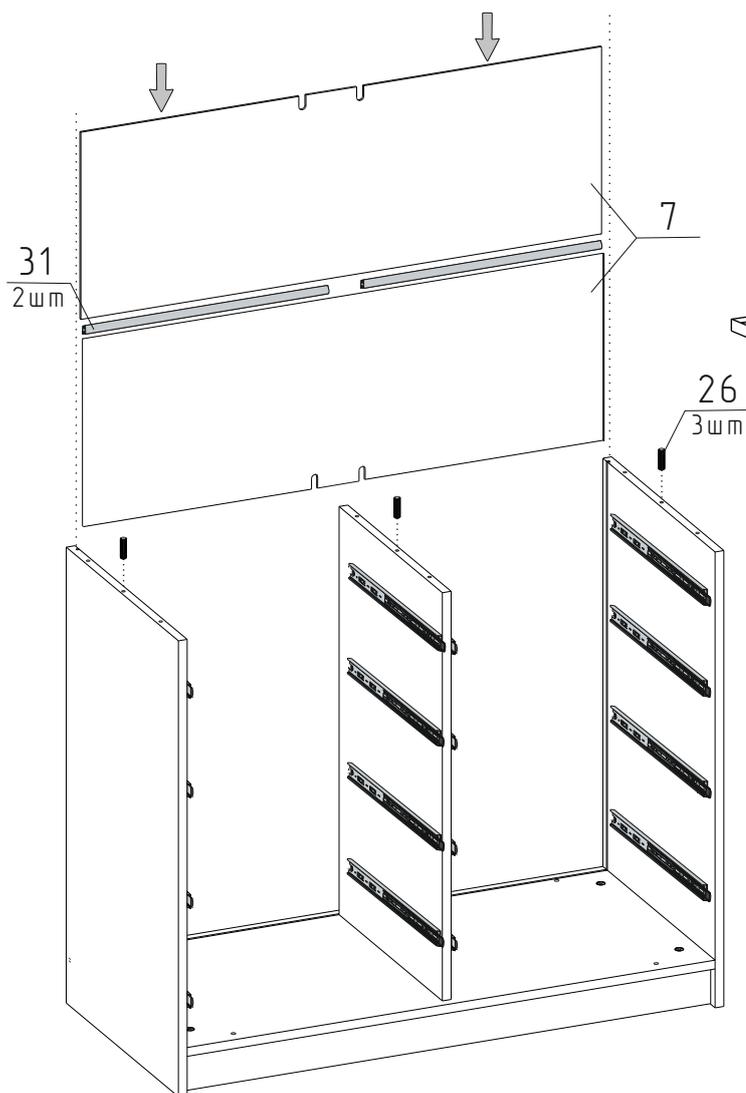


Обратная сторона крышки комода

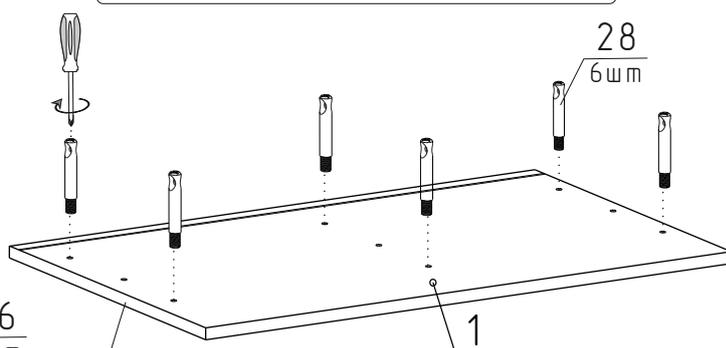

Внимание!

Вкрутите шток конической стяжки (поз. 28) в предустановленную футорку до упора так, чтобы ориентация отверстия в штоке совпадала с ориентацией, показанной на рисунке.


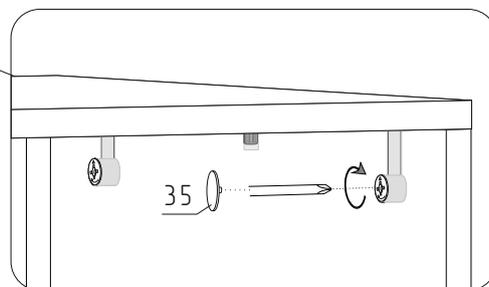
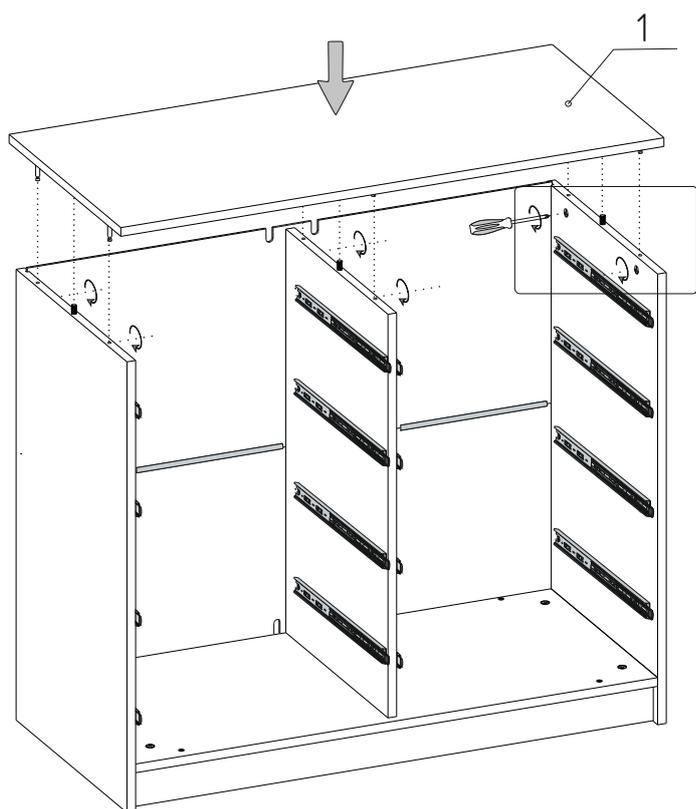
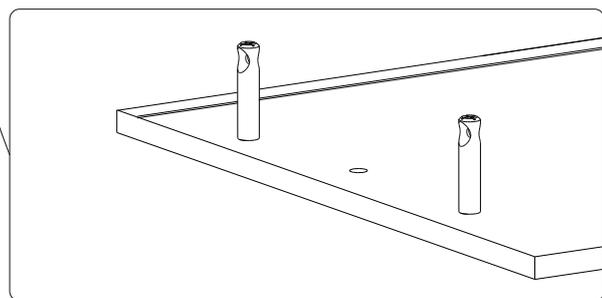


Сборка комода



11


Важно! Перед тем как крепить «крабик» (поз. 33) необходимо проверить ортогональность углов комода, для этого приложите угольник к одному из верхних углов комода, так как показано на рисунке.

Если угол между крышкой и боковой стенкой не 90 градусов необходимо выровнять его и после закрепить «крабик» саморезом (поз.24).

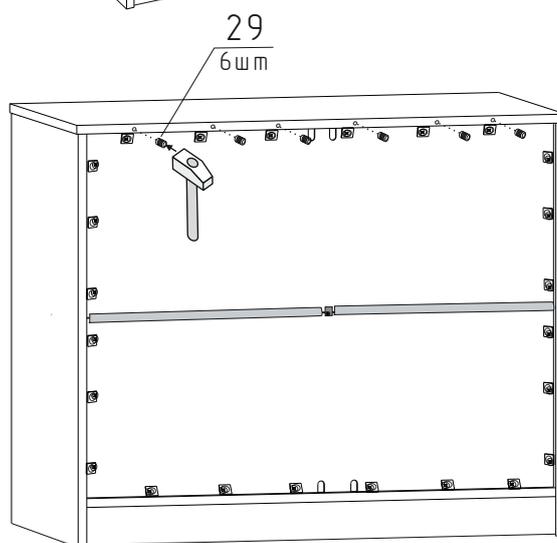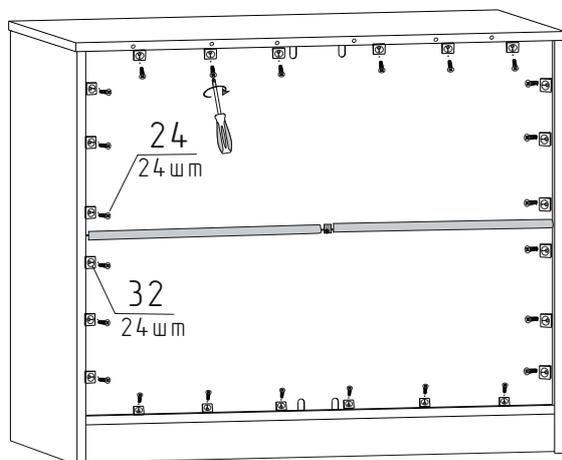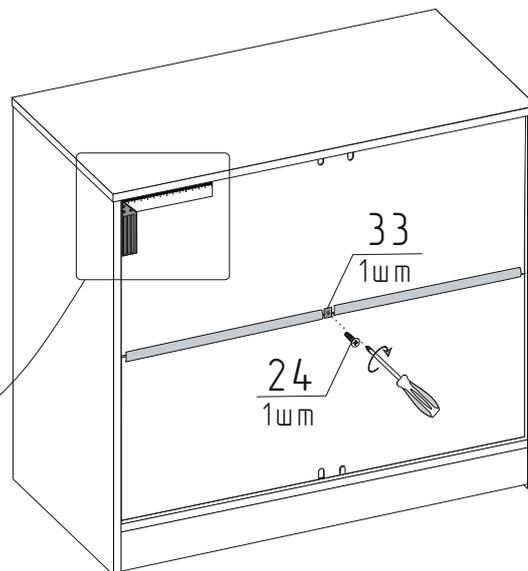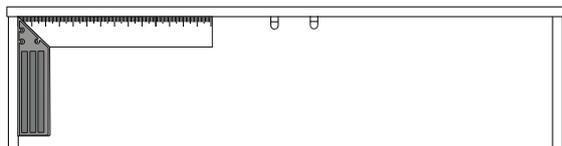

Сборка пеленального столика

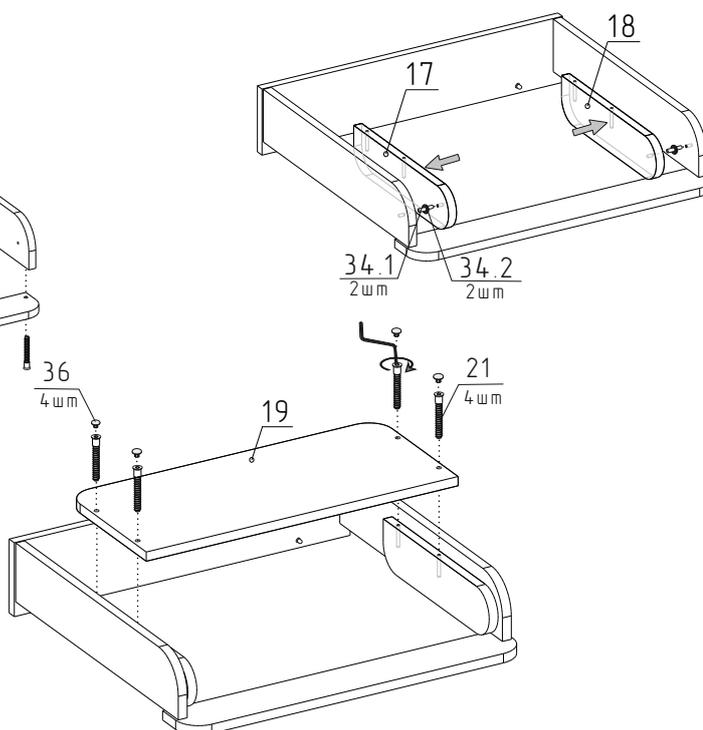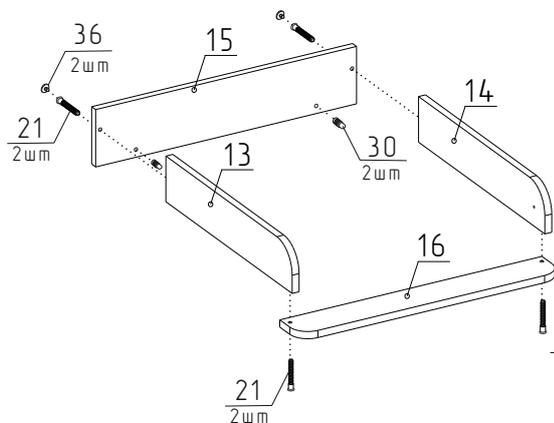

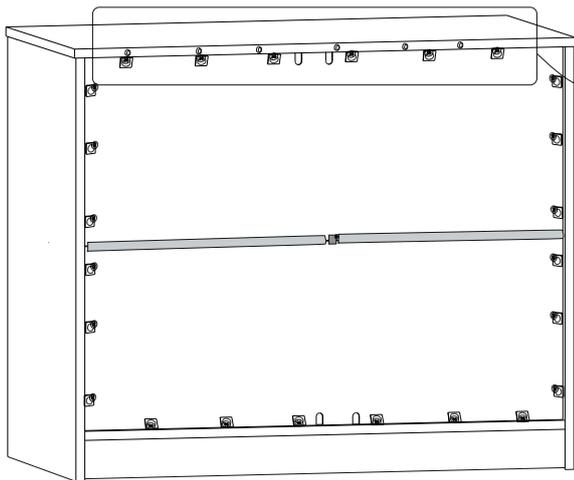

Места для установки пеленального столика, в зависимости от того как вам удобно установить столик будут задействованы 2 из 6 отверстий металлических шкантов поз 29.

Способ установки показан ниже, при необходимости в любой момент использования можно изменить расположение или вовсе убрать пеленальный столик. Для того чтобы снять пеленальный столик повторите операция в обратном порядке.

Схема монтажа пеленального столика



Схема демонтажа пеленального столика









Варианты установки пеленального столика



Наши комоды достаточно устойчивы и прошли все необходимые испытания, в том числе многолетним опытом использования. Тем не менее, любой (!!!) комод может опрокинуться, если, пример, слегка подросший ребенок повиснет на выдвинутом ящике.

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ВАШЕГО РЕБЕНКА РИСКУ! КРЕПЛЕНИЕ КОМОДА К СТЕНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

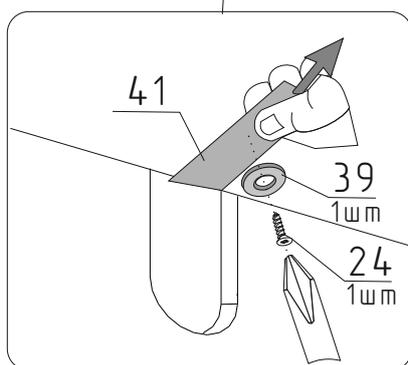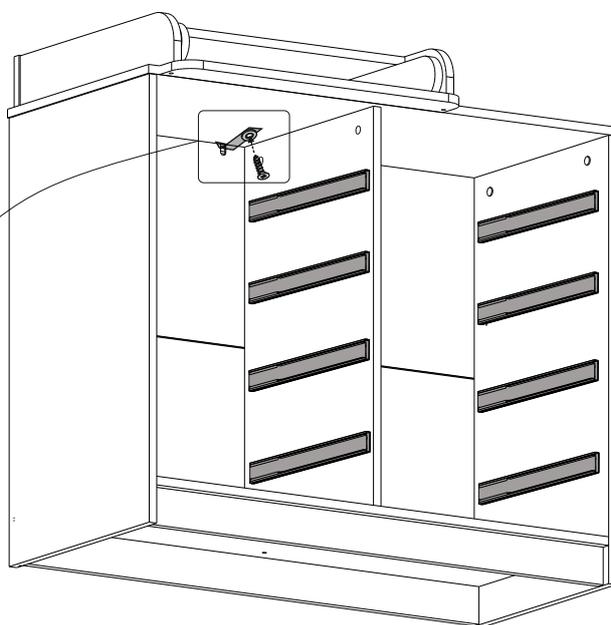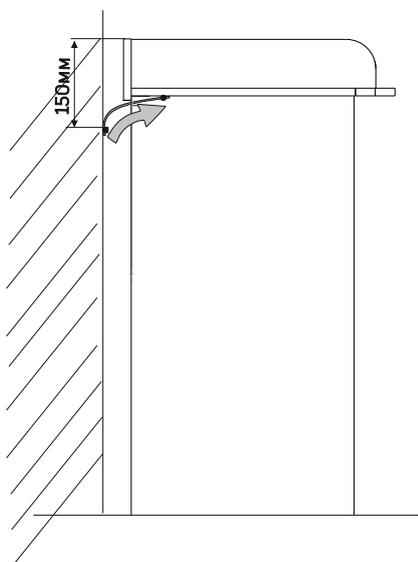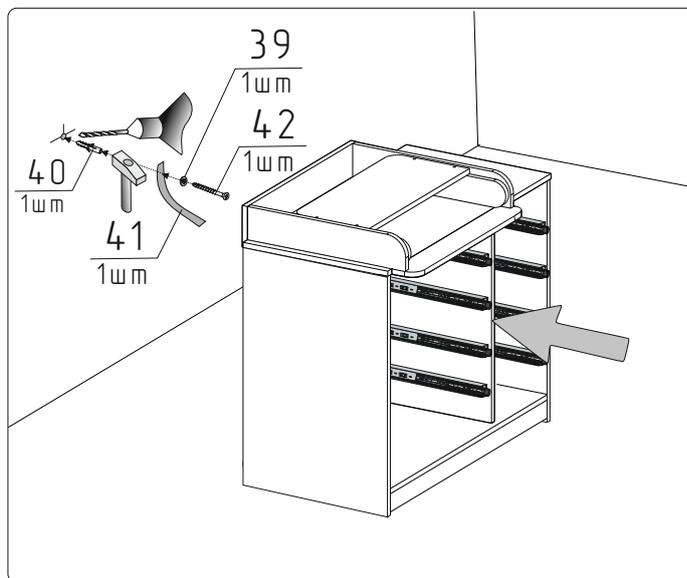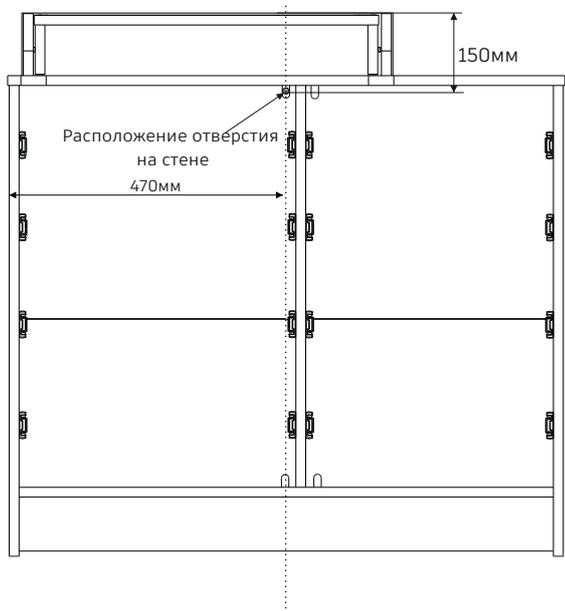

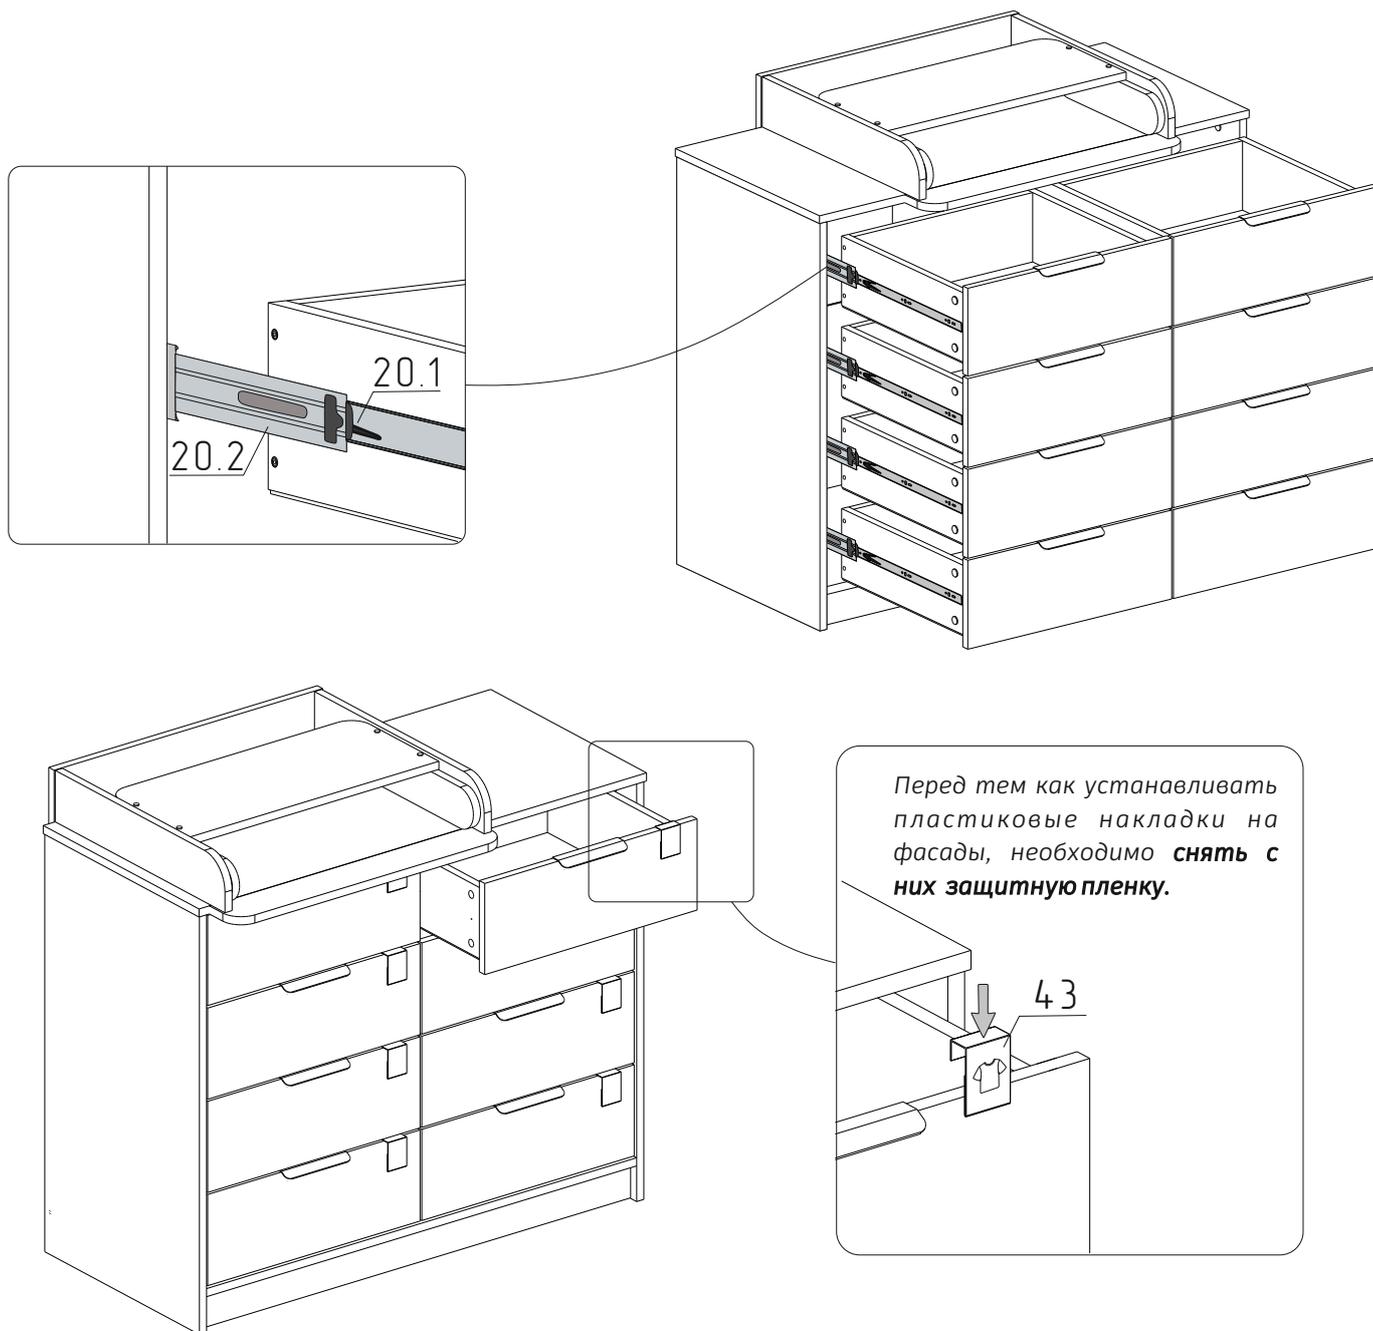

Вы справились, вы молодец!

Если возникли какие-то претензии по качеству или комплектации – вы можете **обратиться в магазин, где приобретали комод**, для решения проблемы. В некоторых случаях потребуются фотографии. Если подтвердится, что возникшие проблемы не связаны с транспортировкой и сборкой изделия, магазин либо сам предоставит вам необходимые запчасти, либо запросит у нас, и мы обязательно вышлем все необходимое.

Также, просим перед тем как выкидывать упаковку, **сфотографировать этикетку**, либо записать дату изготовления с неё. Мы можем запросить эти данные для выявления причин возникновения ошибки и дальнейшего её недопущения.

Спасибо за выбор нашей продукции!

Оставьте отзыв на наших сайтах: <https://atonmebel.com/>

Пишите нам на [mailto: info@atonmebel.com](mailto:info@atonmebel.com)

или в наши соц.сети <https://vk.com/atonmebel>