
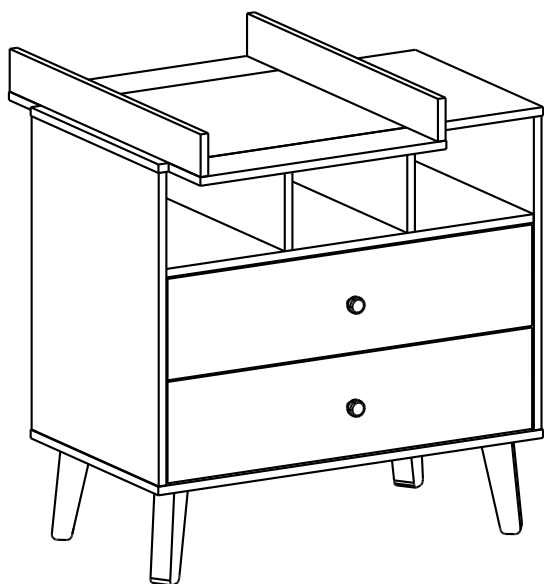



Пеленальный комод BENNY

**Комод со столиком для пеленания:**

глубина: 693 мм
ширина: 804 мм
высота: 880 мм

**Комод без столика для пеленания:**


глубина: 462 мм
ширина: 804 мм
высота: 800 мм

**Пеленальная площадь:**

глубина: 693 мм
ширина: 480 мм

**Материалы:**

ЛДСП, Массив древесины, ХДФ, фурнитура



ВНИМАНИЕ! Рекомендуется соблюдать порядок сборки!

Правила эксплуатации:

1. Благоприятной средой для сохранения мебели является сухое проветриваемое помещение с температурой воздуха не ниже +2°С и относительной влажностью 45-70%. Не рекомендуется ставить мебель в сыром помещении.
2. При установке мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С.
3. При попадании влаги на внутренние и внешние поверхности мебели необходимо протирать их сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) до полного её удаления.
4. Недопустимо попадание на поверхности растворителей (спирт, ацетон, бензин и др.).
5. При попадании пыли на внутренние поверхности мебели необходимо удалить её пылесосом или устройством его заменяющим. Влажная уборка не допустима. При попадании пыли на внешние поверхности мебели необходимо протирать их сухой мягкой тканью (фланель, миткаль).
6. При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо периодически их подтягивать.
7. Не рекомендуется выдвигать все ящики комода одновременно во избежание опрокидывания комода.
8. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающиеся с полом.
9. Допустимая распределительная нагрузка на один выдвижной ящик комода – 10 кг.
10. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение трех недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется: протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все ящики изделия.

Внимание! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающих качество и внешний вид изделия.
За механические повреждения, возникшие при транспортировке или неправильном хранении предприятие-изготовитель ответственности не несёт.

При соблюдении правил хранения, транспортировки и эксплуатации:



Гарантийный срок использования мебели – 18 месяцев с момента продажи. Срок службы не менее 10 лет.



ООО «Атон Мебель»

Ну что , приступим?



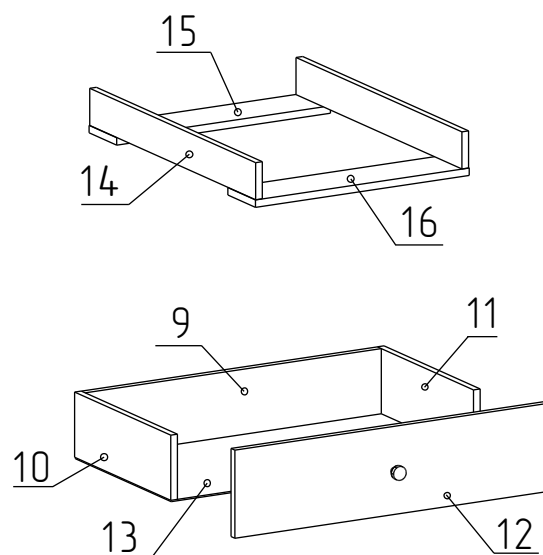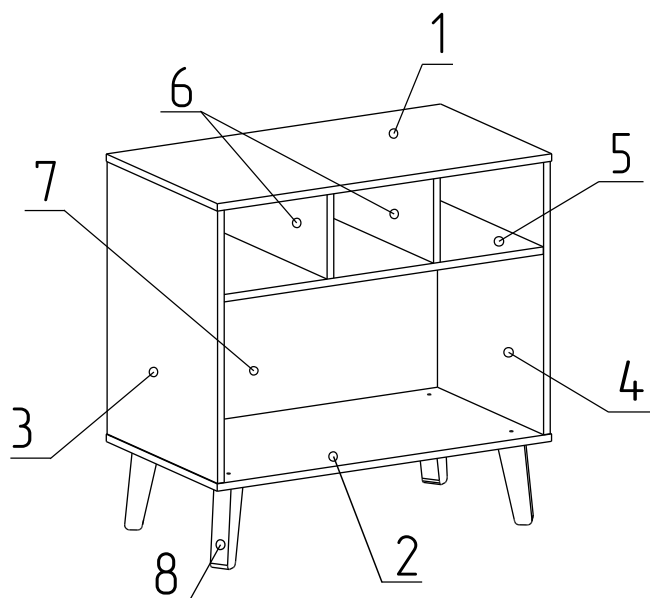

Список панелей








№	Наименование	Размер, мм	Кол-во, шт
1	Крышка	804 x 462,5	1
2	Дно	804x 462	1
3	Бок левый	588 x 460	1
4	Бок правый	588 x 460	1
5	Полка	768 x 440	1
6	Перегородка	440x183	2
7	Задняя стенка комода ХДФ	776 x 297	2
8	Опора	40 x 180	4
9	Задняя стенка ящика	712x140,5	2
10	Боковая стенка ящика левая	400,5 x 140,5	2
11	Боковая стенка ящика правая	400,5 x 140,5	2
12	Фасад ящика	762 x 190	2
13	Дно ящика ХДФ	742 x 399	2
14	Бортик пеленального столика	691 x 80,5	2
15	Расширитель пеленального столика задний	514 x 115	1
16	Расширитель пеленального столика передний	514 x 115	1

Примечание:

Согласно Пункту 3 Статьи 5 (Требования безопасности) Технологического регламента ТР ТС 025/212 :

Поверхности мебельных деталей из древесных плитных материалов (пласти и кромки) должны иметь защитные или защитно-декоративные покрытия за исключением: невидимых поверхностей в сопрягаемых соединениях; отверстий в местах установки фурнитуры; кромок щитов, остающихся открытыми при установке задней стенки "накладной" или "в четверть".




Список фурнитуры

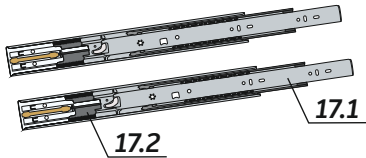№	Фурнитура	Наименование	Размер, мм	Кол-во, шт
17		Шариковые направляющие	400	2 компл.
18		Евровинт	7x50	24
19		Ручка		2
20		Полкодержатель		4
21		Шуруп	3,5 x 16	68
22		Гвоздь	1,6 x 16-20	8
23		Стяжка коническая (бочонок)	10x13	4
24		Винт стяжки конической	M6x8	4
25		Шток стяжки конической	M6x45	4
26		Шкант деревянный	8x30	14
27		Стяжка эксцентриковая		12
28		Шток стяжки эксцентриковой		12
29		Винт	M6x60	4
30		Стяжка коническая (бочонок)	10x20	4

Продолжение таблицы на след. странице




Список фурнитуры (продолжение)

№	Фурнитура	Наименование	Размер, мм	Кол-во, шт
31		Шкант металлический «мама»		6
32		Шкант металлический «папа»		2
33		Брус соединительный ДВП	L=760	1
34		Уголок для крепления задней стенки		16
35		Заглушка эксцентрика		8
36		Заглушка евровинта декоративная		8
37		Подпятник самоклеющийся (круглый или квадратный)		4
38		Ключ шестигранный		1


Сборка ящиков

4

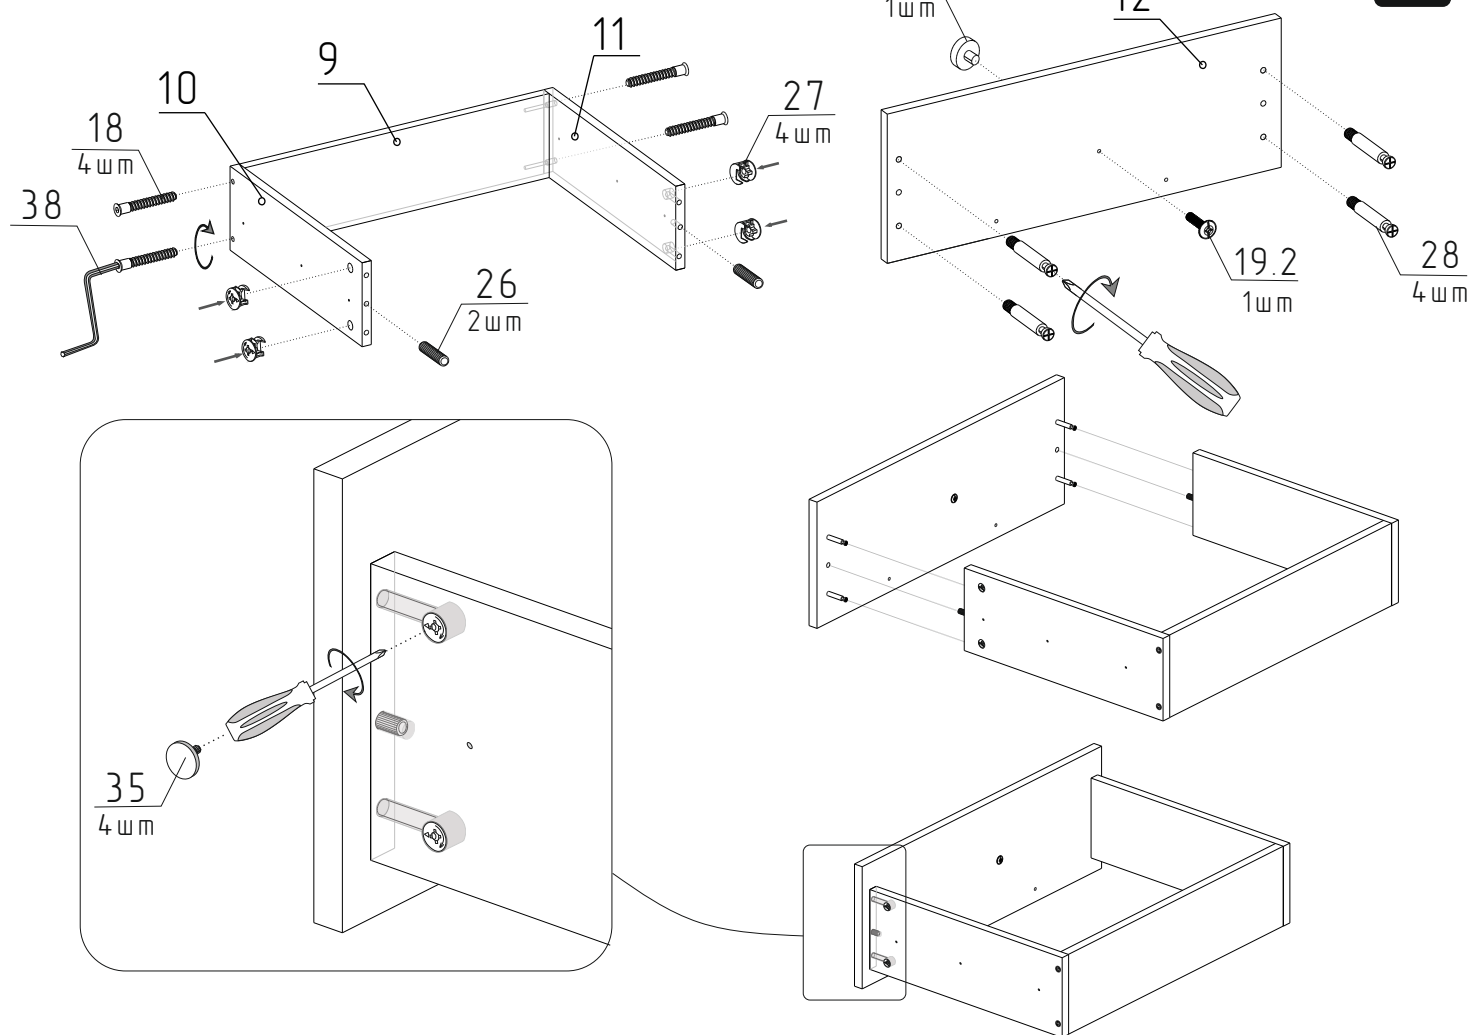

Внимание!


Перед тем, как забивать гвозди и вкручивать шурупы, необходимо выровнять диагонали "а" и обеспечить перпендикулярность между деталями ящика, а дно ящика (поз.13) максимально плотно придвинуть к фасаду.

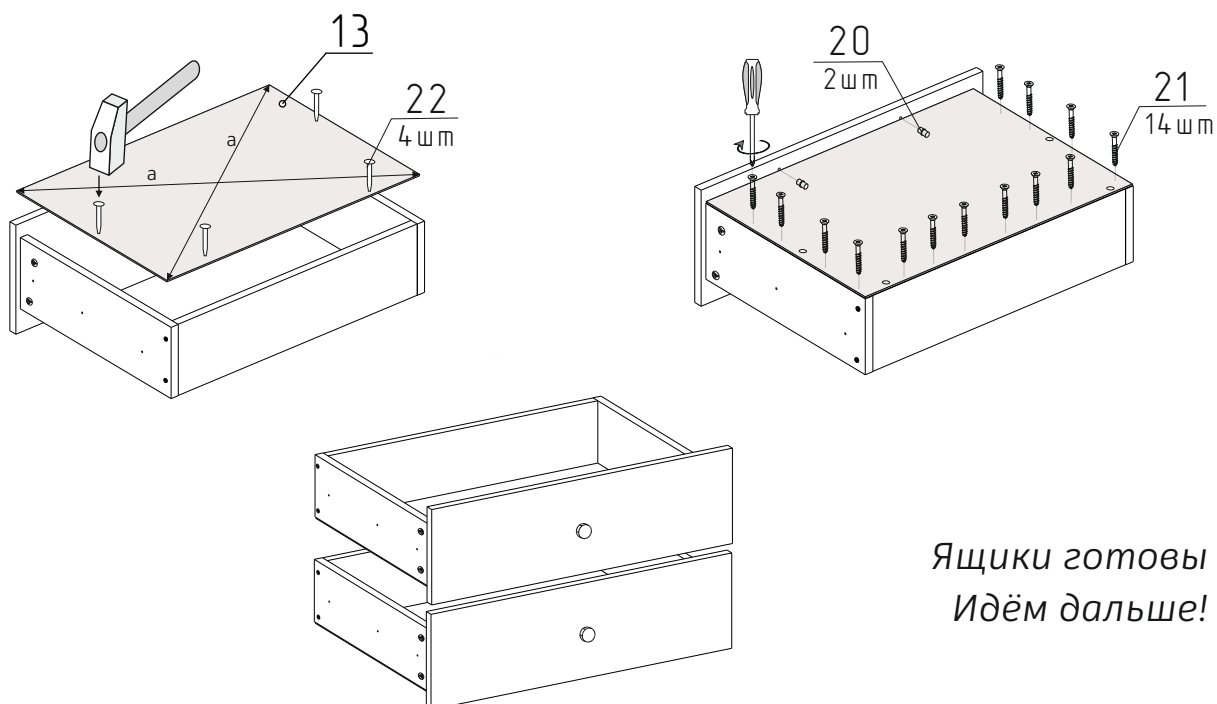

Ящики готовы
Идём дальше!

Этап 1. Разобрать направляющую

Шариковые направляющие п.17 (4 шт.) **разобрать** на составляющие элементы п.17.1 и п.17.2 с помощью нажатия на стопор.

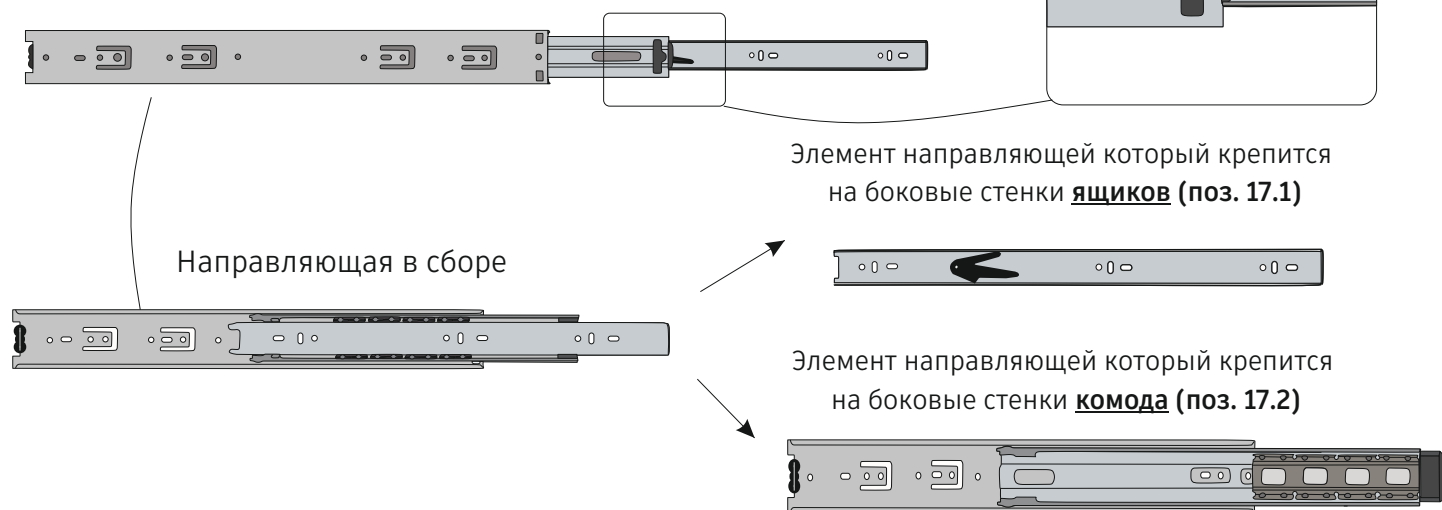


Внимание! Поставщики направляющих могут вносить изменения в конструкцию направляющих без уведомления, либо уведомив слишком поздно. Кроме того, возможна смена поставщика по независящим от нас причинам. Поэтому, в некоторых случаях накладки на боковинах ящиков и на боковых стенках комода могут не совпасть с отверстиями направляющих. В этом случае необходимо воспользоваться инструкциями на **Этап 2** и **Этап 3**. Если проблема не решается, можете написать нам по адресу указанному в конце инструкции.

Этап 2. Установка направляющих

2.1. Провести линию карандашом на боковых стенках ящиков (левых, п.10 (4 шт) и правых, п.11 (4 шт), соединив существующие накладки. При этом, расстояние от нижней кромки боковых стенок ящиков до проведенной линии должно быть одинаковым на правых и левых боковых стенках ящика.

2.2. Приложить направляющую (п. 17.1) к каждой боковой стенке ящика так, чтобы центры отверстий направляющей совпали с линией на боковой стенке ящика, выдержав размеры, показанные на рисунке.

2.3. Крепить направляющие п.17.1 к боковой стенке ящика шурупами (п.21-3 шт) в совпавшие с наклейками отверстия.

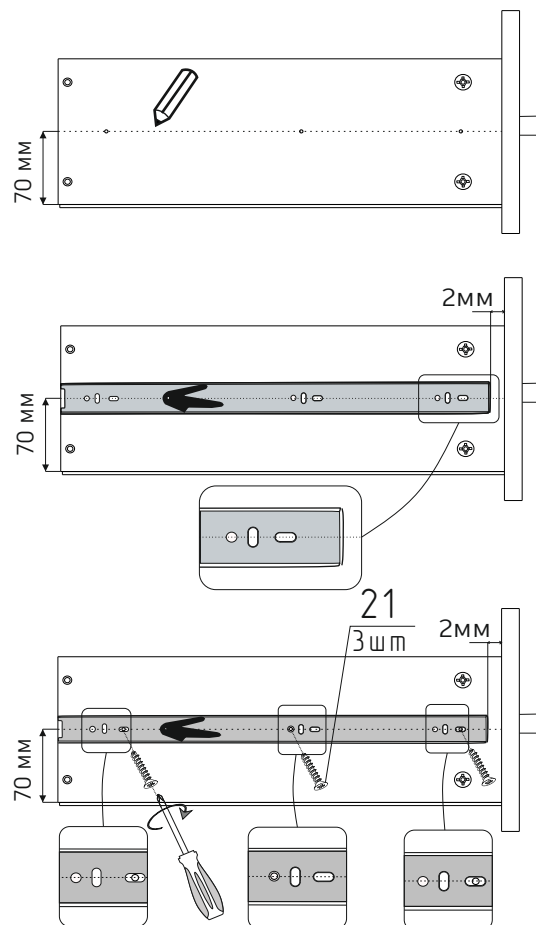


Этап 3. Установка направляющих на боковые стенки комода

6


Для корректной установки направляющих необходимо сделать следующее:

3.1. Провести линию карандашом на боковых стенках комода (левая, п.3 (1 шт) и правая, п.4 (1 шт)), соединив существующие накладки которые находятся на одной прямой.


3.2. Отмерить от начала лицевой грани боковой стенки **20мм**.

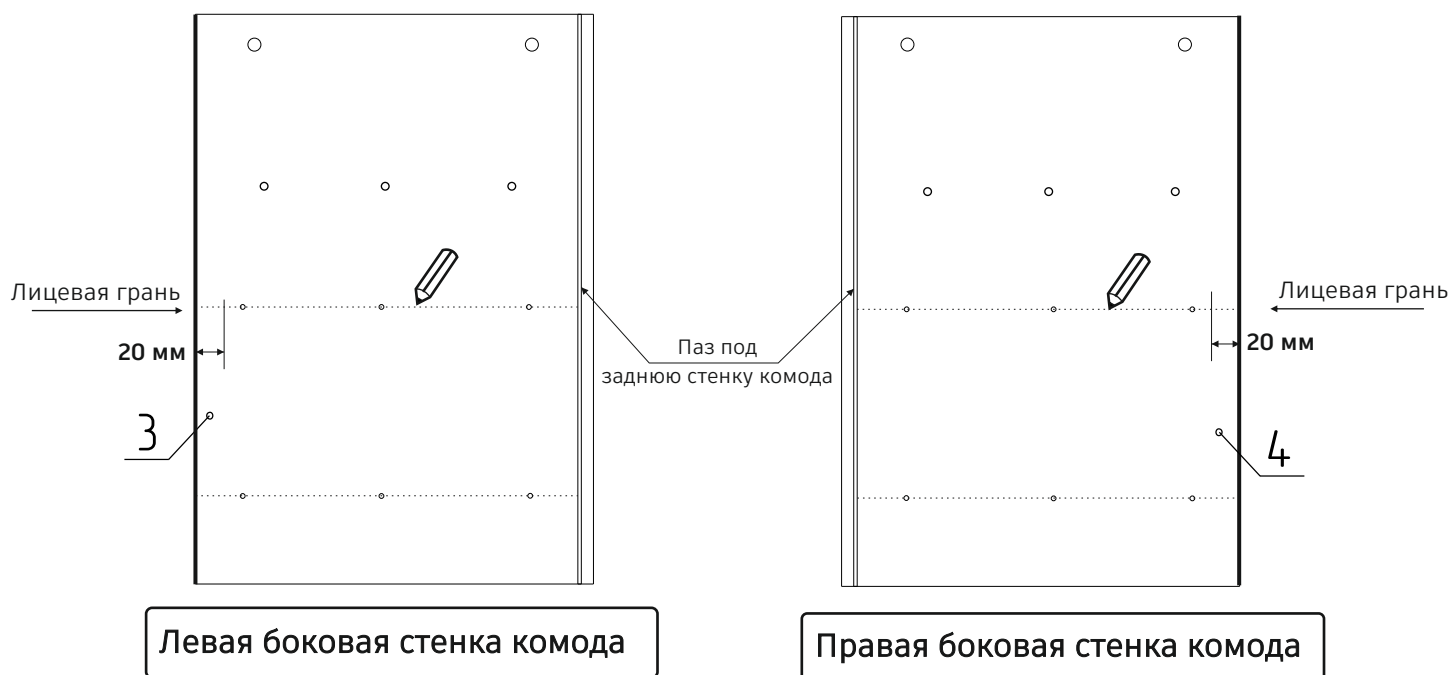



3.3. Приложить элементы направляющих которые крепятся к боковым стенкам комода (поз 17.2) так, чтобы центры отверстий направляющей совпали с нарисованной линией и отступая от передней грани боковой стенки **20мм**.

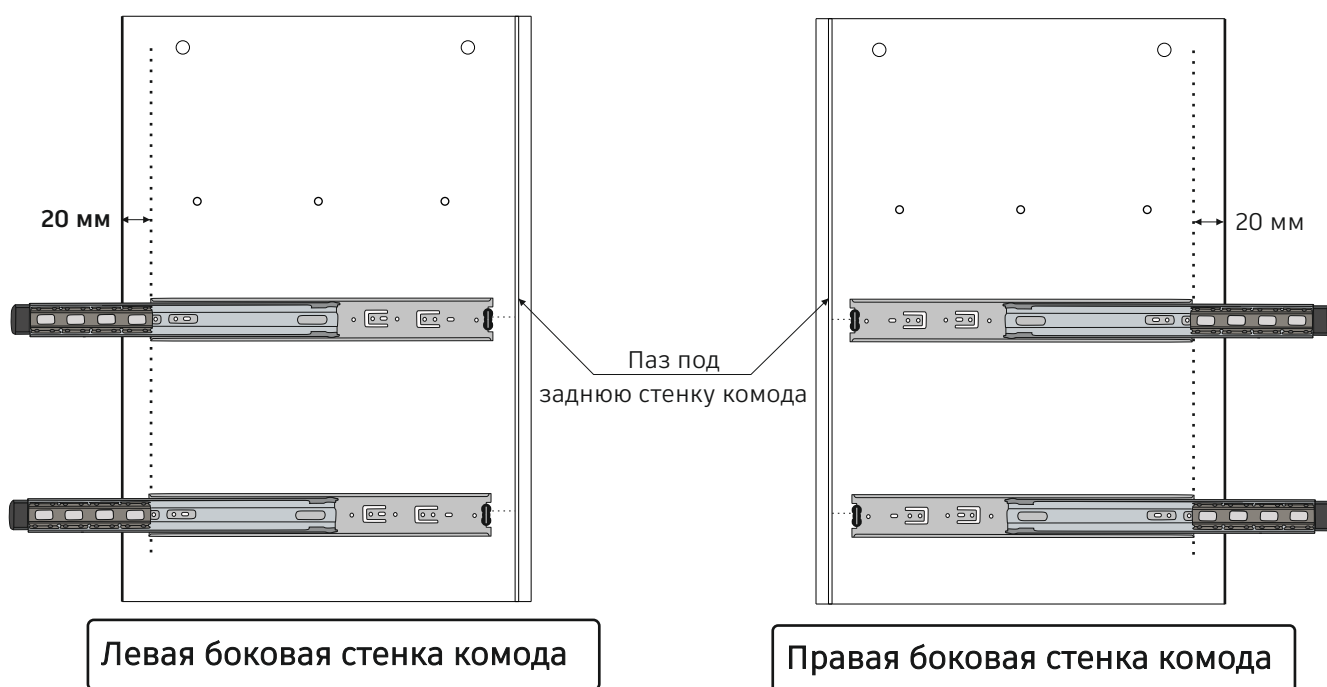

3.4. Крепить элементы направляющей (17.2) шурупами (п.21) в отверстия которые показаны на рисунке.



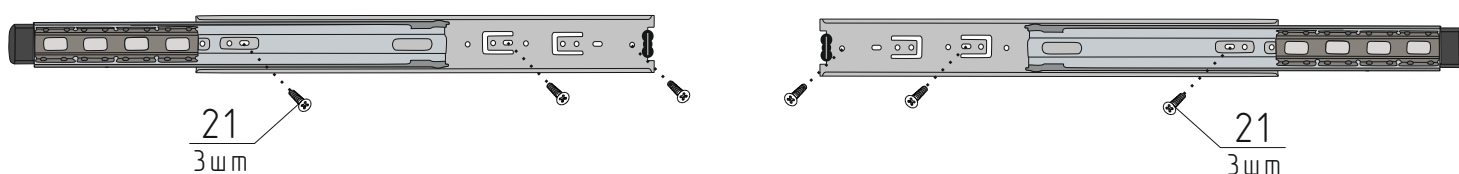


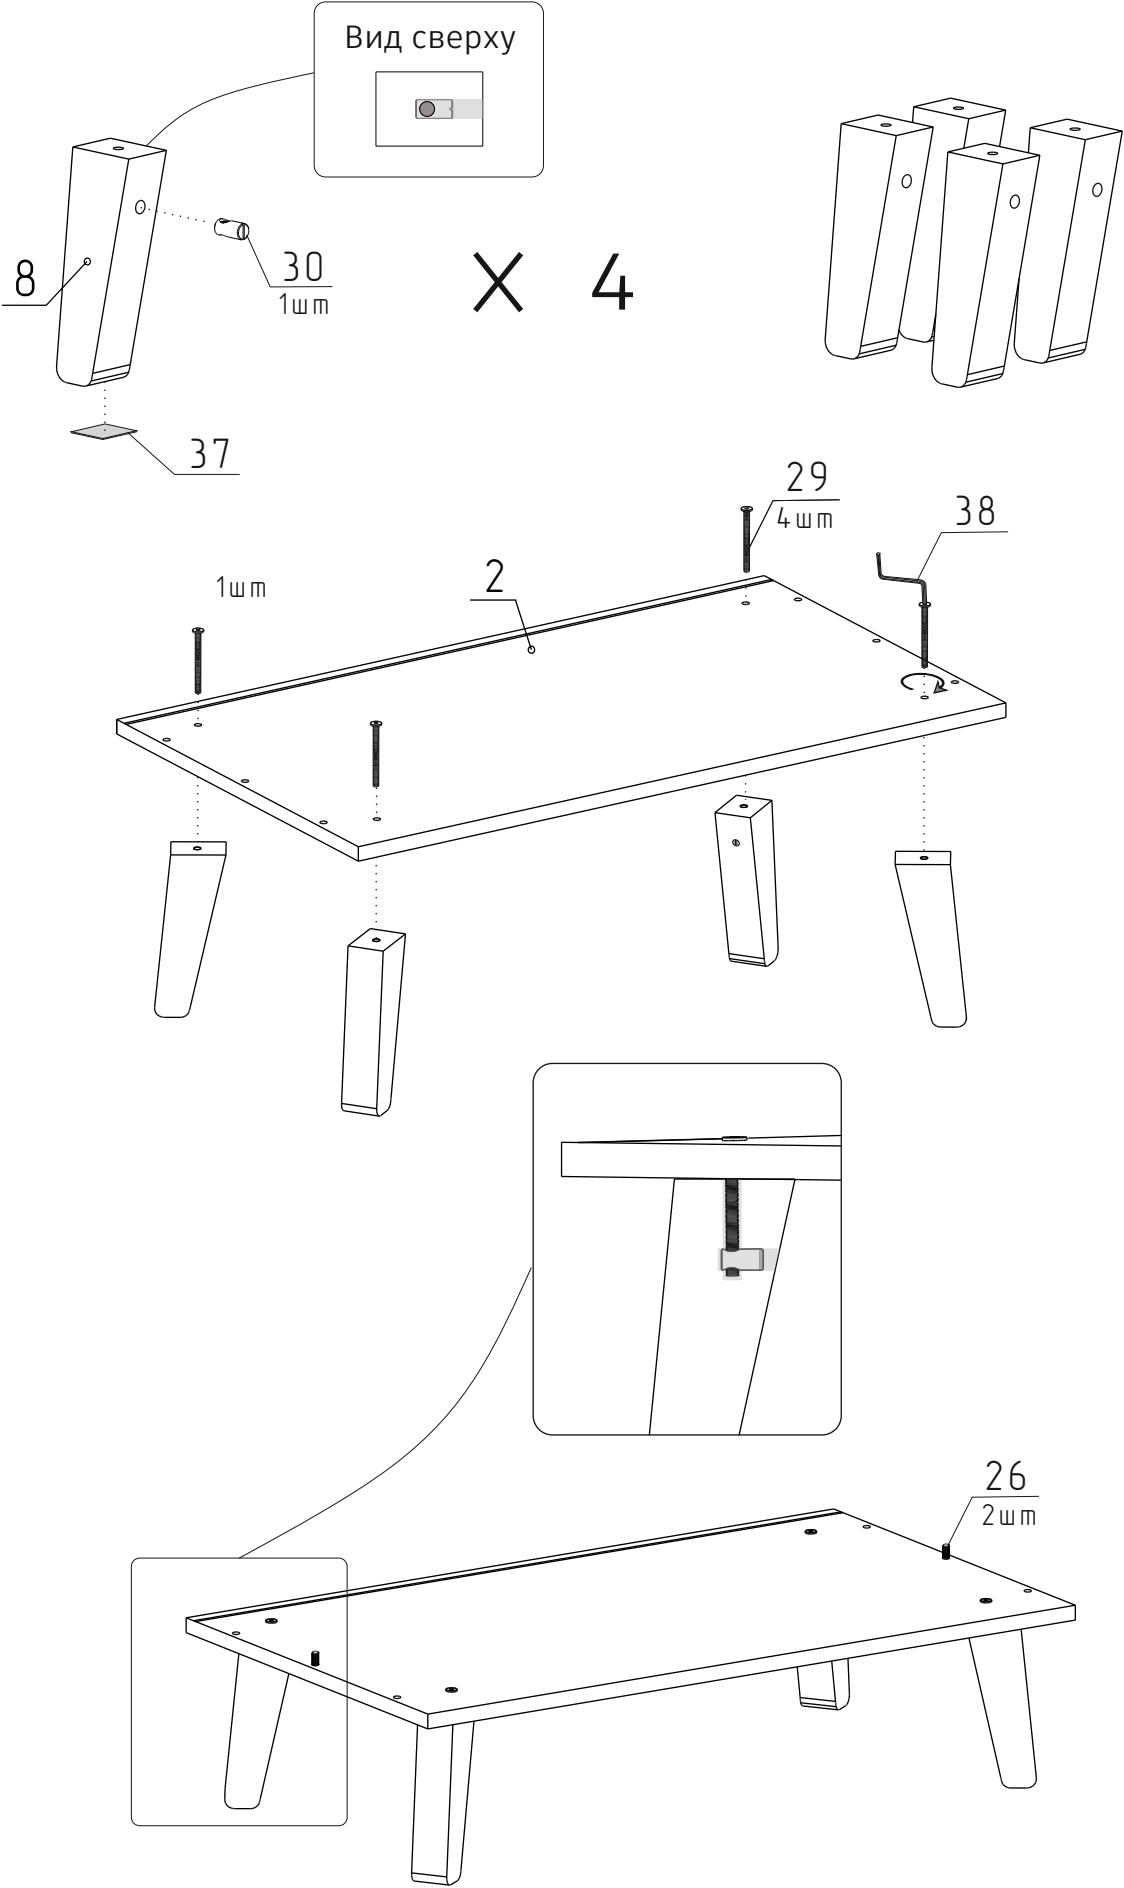

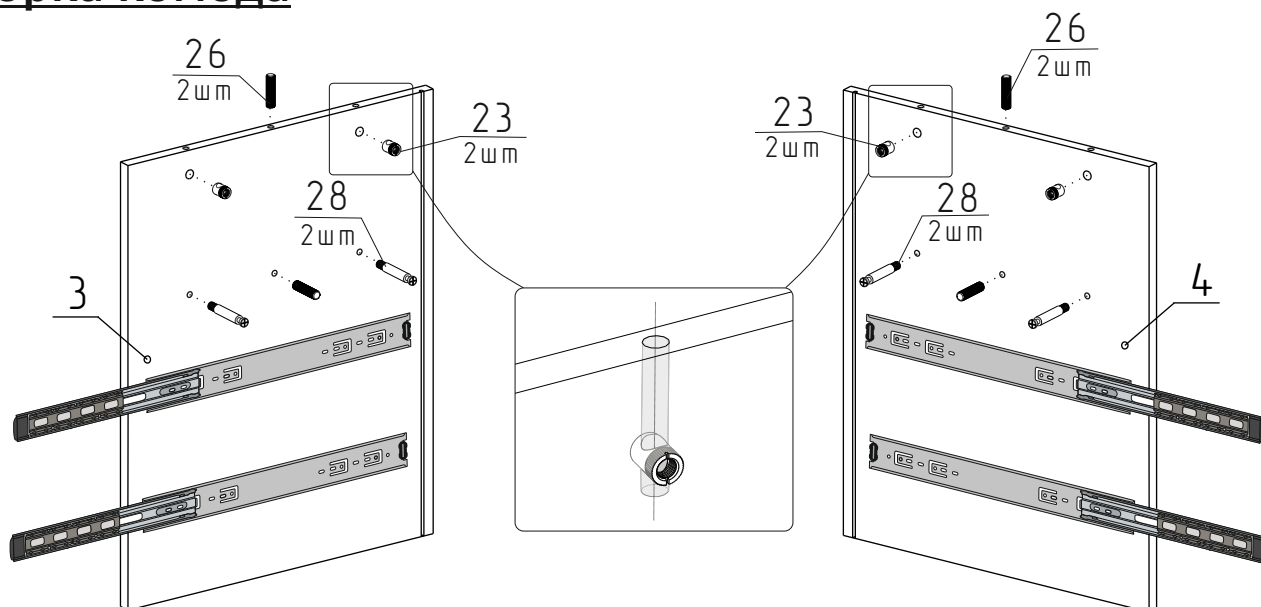



Левая боковая стенка комода

Правая боковая стенка комода

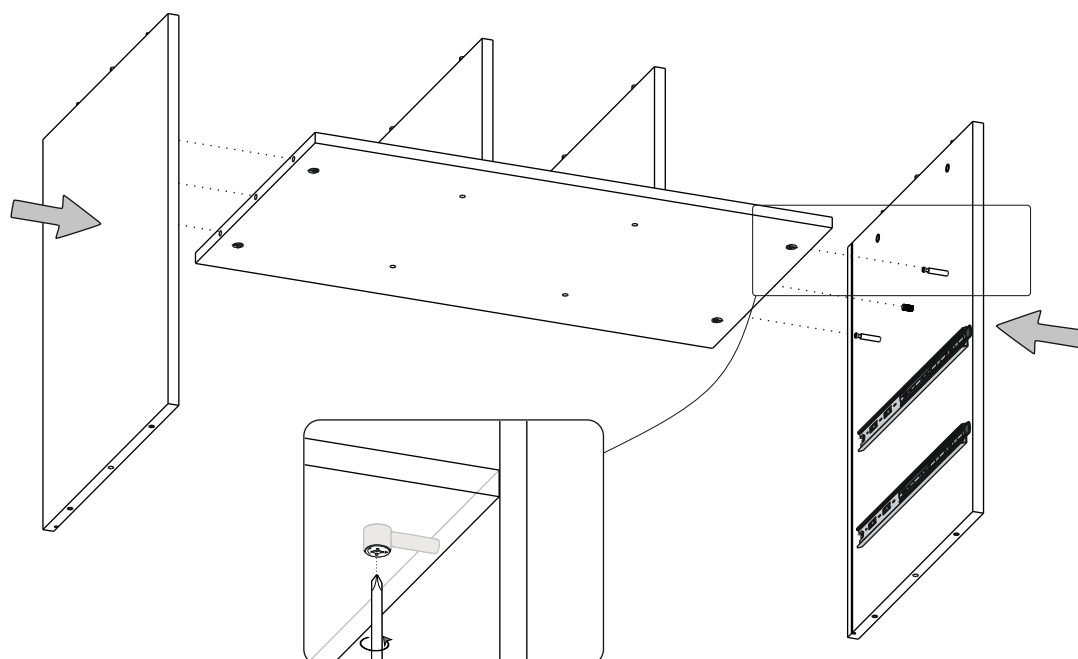
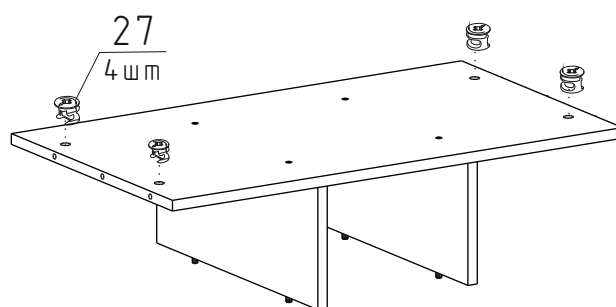
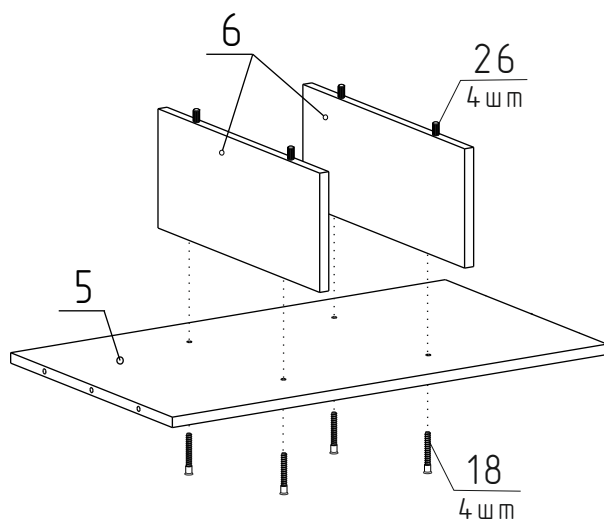


Сборка комода

9



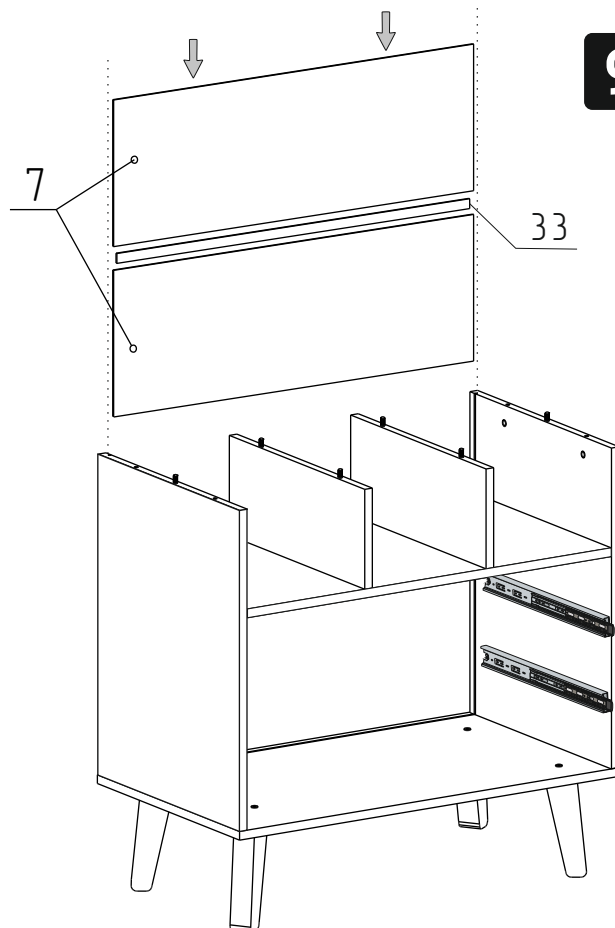
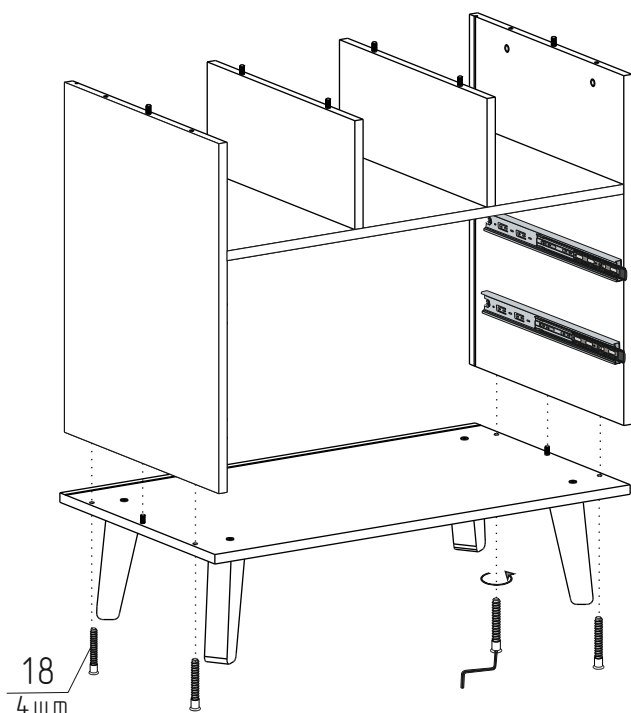


Внимание!
Вкрутите шток конической стяжки (поз. 34) в предустановленную футорку до упора так, чтобы ориентация отверстия в штоке совпадала с ориентацией, показанной на рисунке.

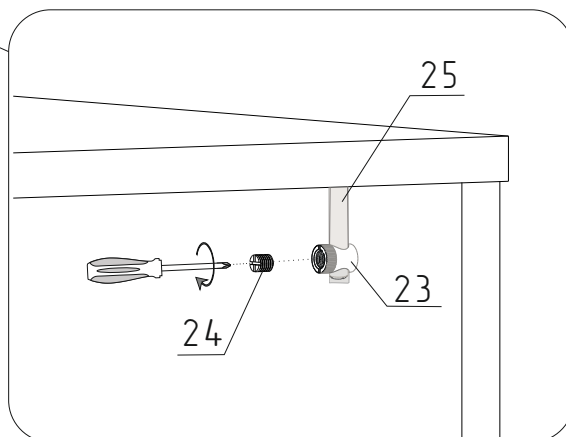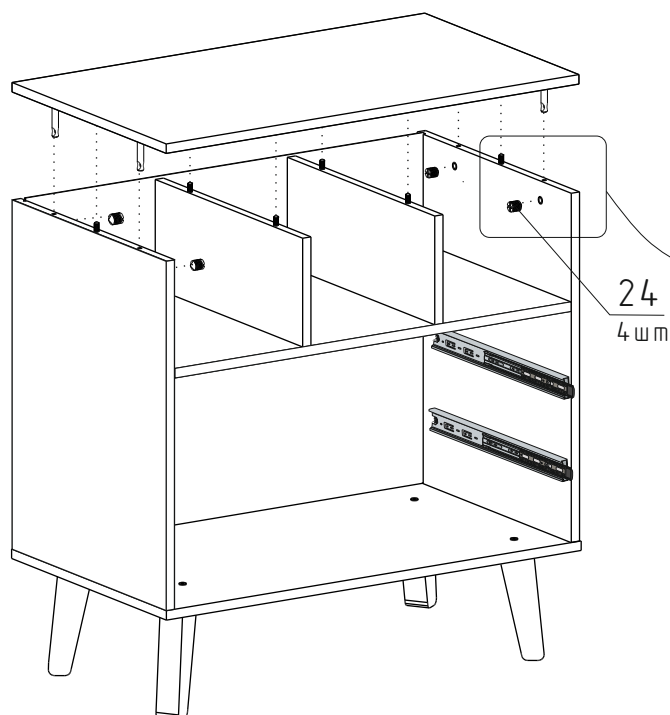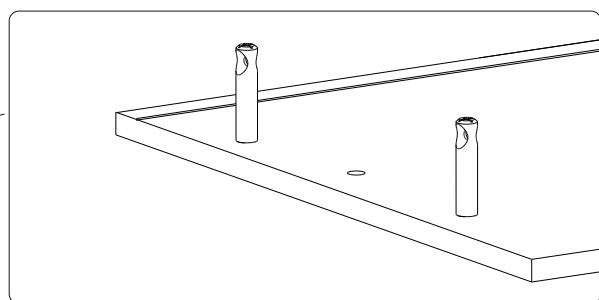



Важно! Перед тем как крепить «мебельный уголок» (поз. 34) необходимо проверить ортогональность углов комода, для этого приложите угольник к одному из верхних углов комода, так как показано на рисунке.

Если угол между крышкой и боковой стенкой не 90 градусов необходимо выровнять его и после закрепить «мебельные уголки» саморезам (поз.21).

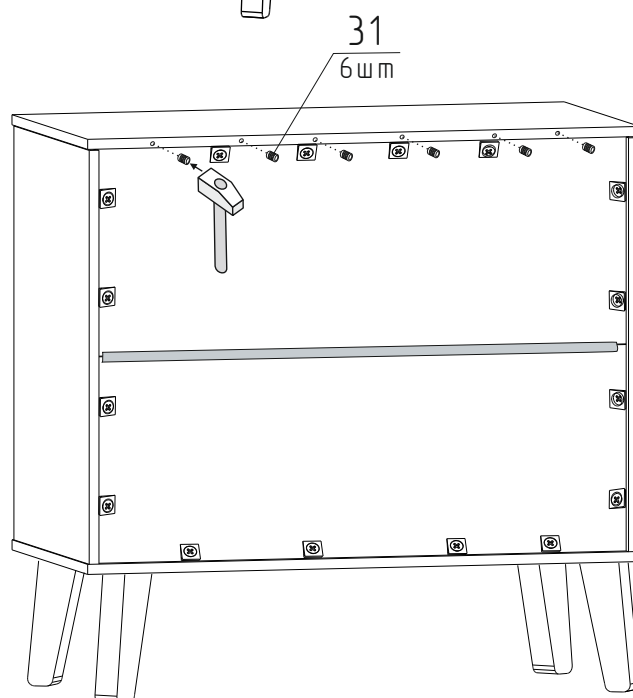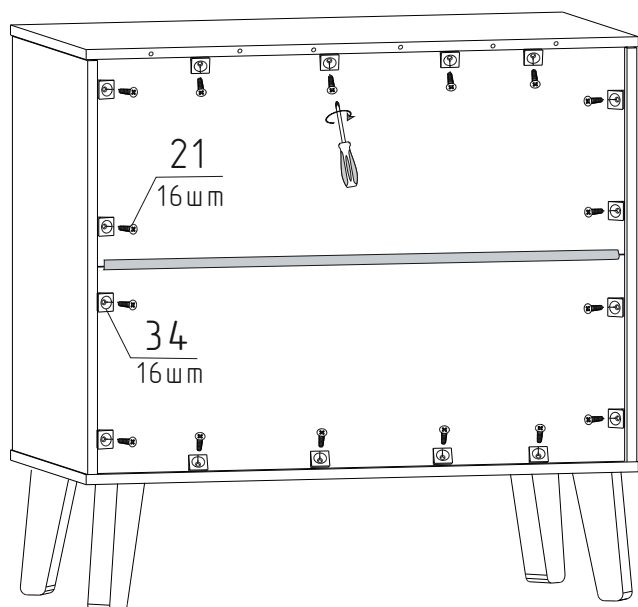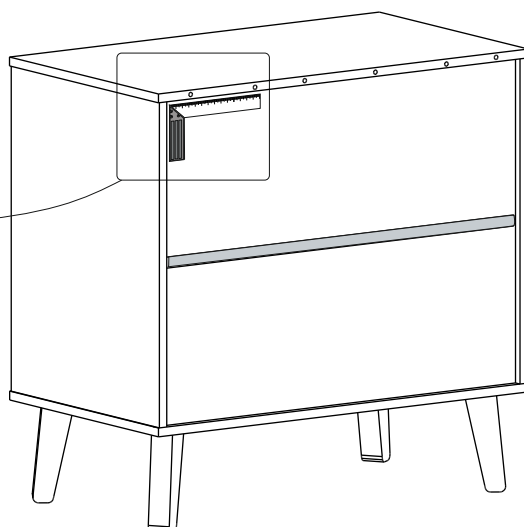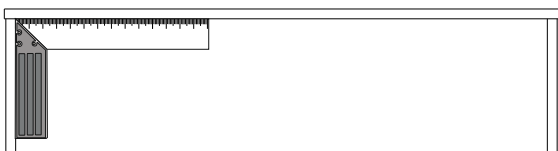

Сборка пеленального столика

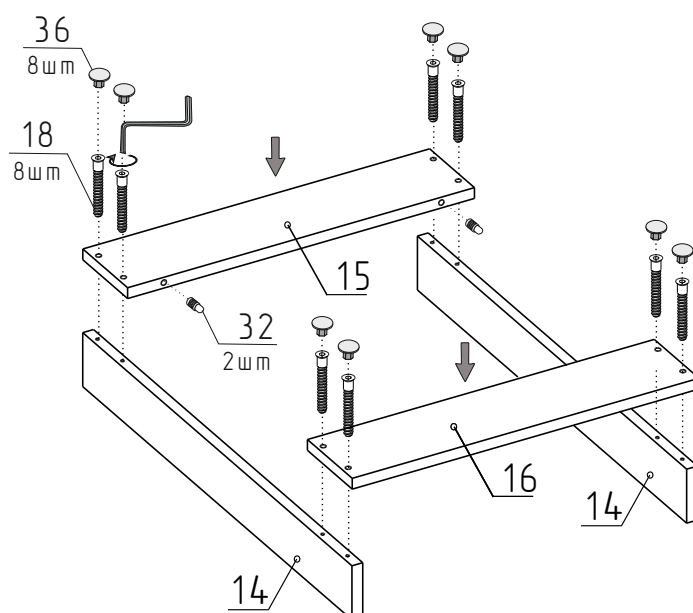

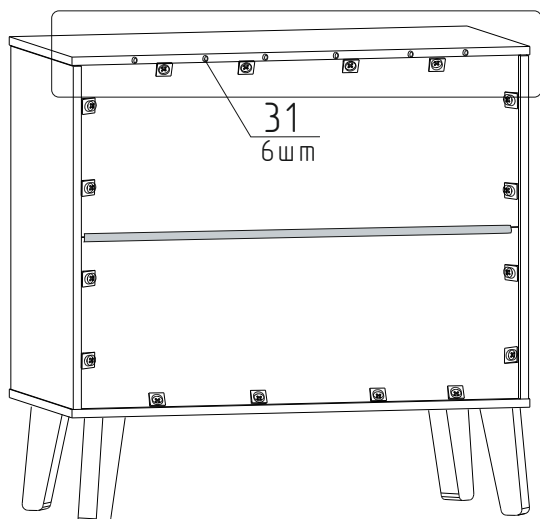

Места для установки пеленального столика, в зависимости от того как вам удобно установить столик будут задействованы 2 из 6 отверстий металлических шкантов поз 31.

Способ установки показан ниже, при необходимости в любой момент использования можно изменить расположение или вовсе убрать пеленальный столик. Для того чтобы снять пеленальный столик повторите операция в обратном порядке.

Схема монтажа пеленального столика





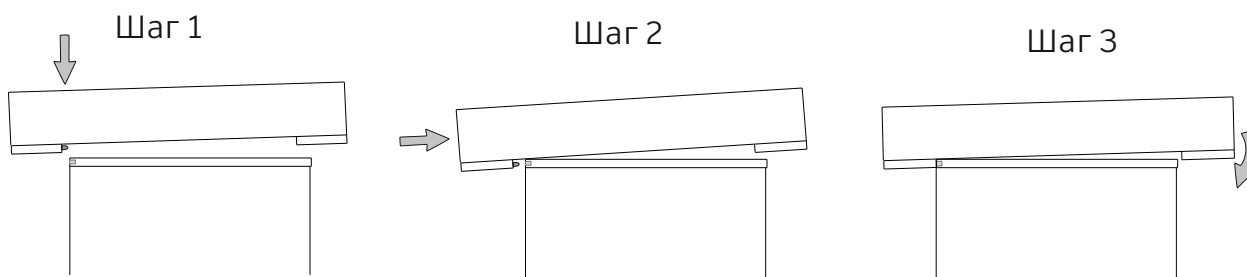


Схема демонтажа пеленального столика

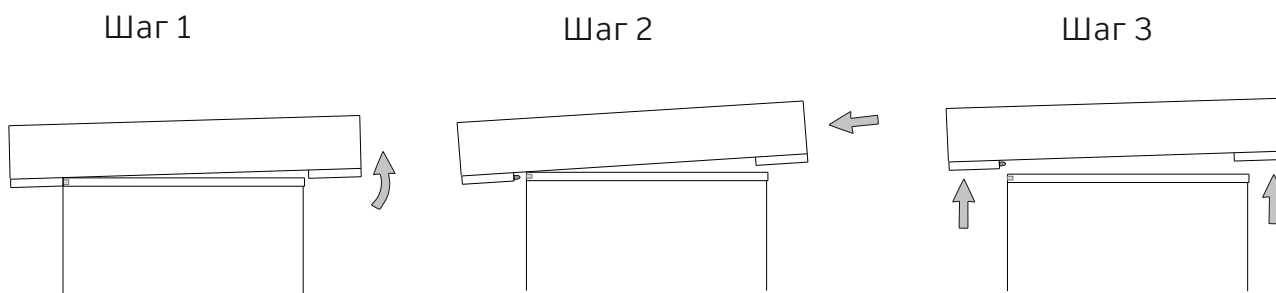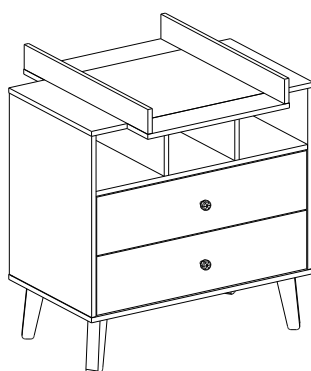

Варианты установки пеленального столика

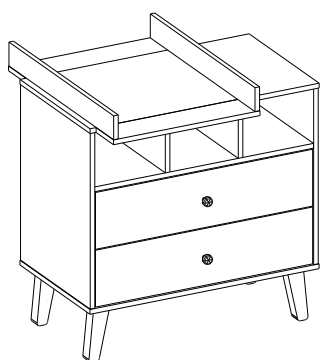

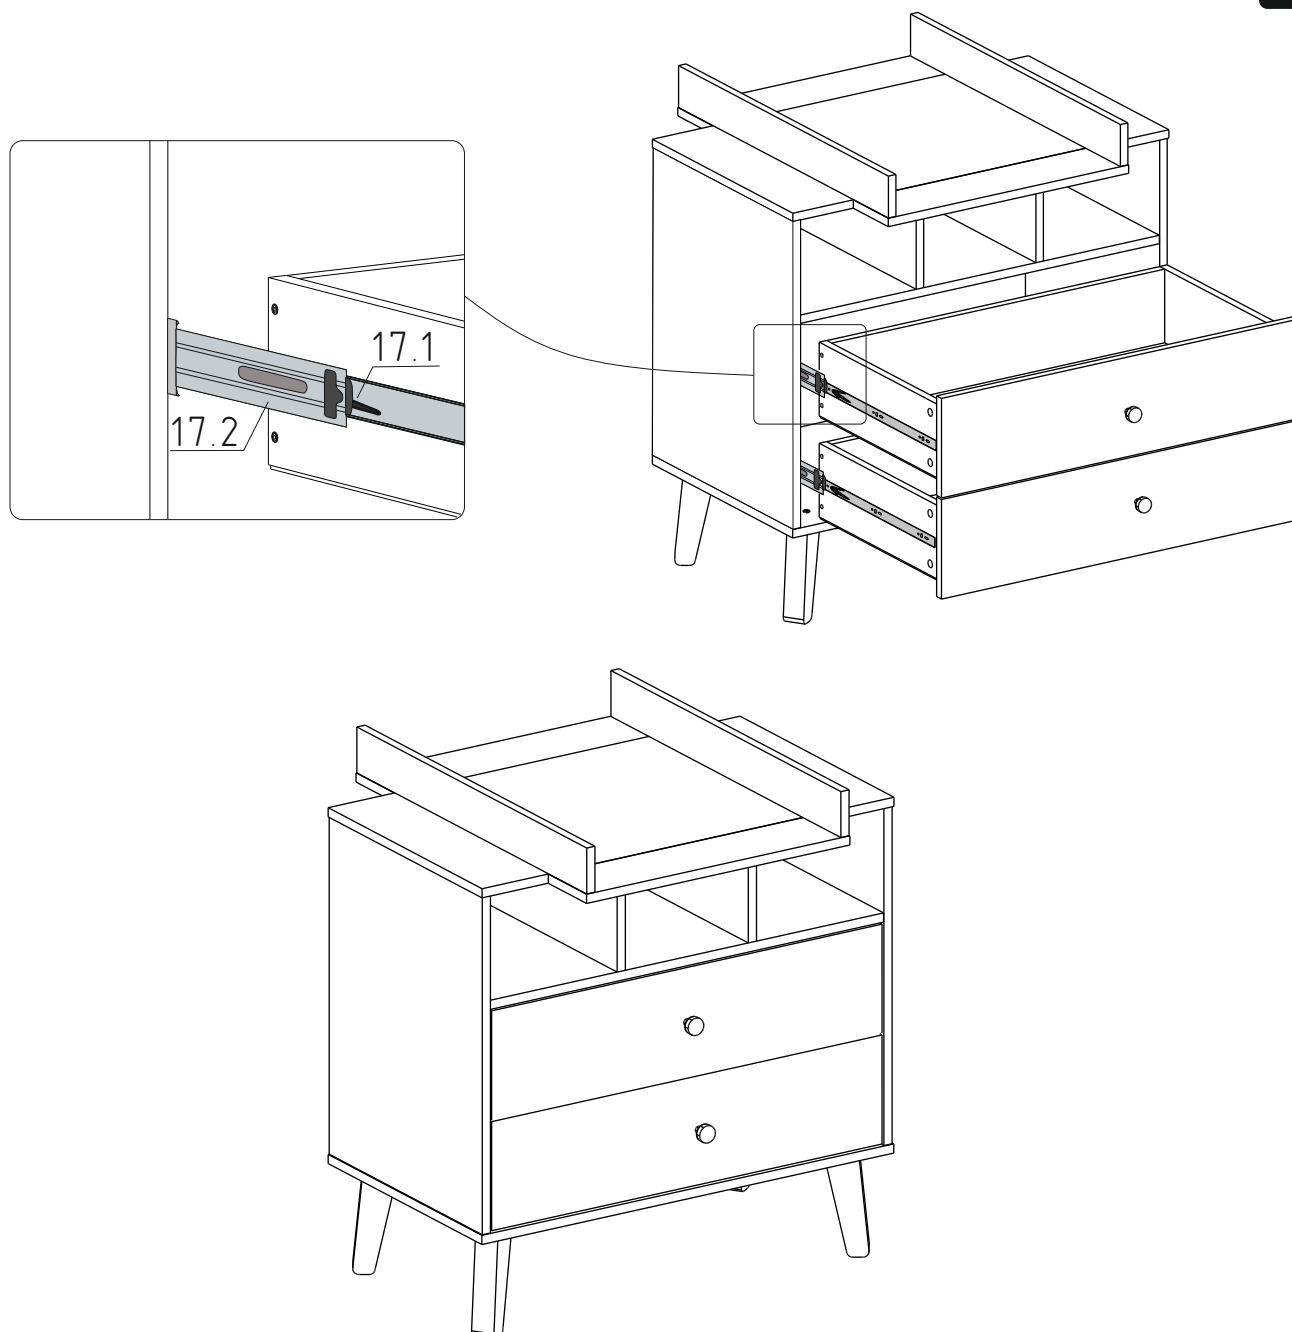

Вы справились, вы молодец!

Если возникли какие-то претензии по качеству или комплектации – вы можете **обратиться в магазин, где приобретали комод**, для решения проблемы. В некоторых случаях потребуются фотографии. Если подтвердится, что возникшие проблемы не связаны с транспортировкой и сборкой изделия, магазин либо сам предоставит вам необходимые запчасти, либо запросит у нас, и мы обязательно вышлем все необходимое.

Также, просим перед тем как выкидывать упаковку, **сфотографировать этикетку**, либо записать дату изготовления с неё. Мы можем запросить эти данные для выявления причин возникновения ошибки и дальнейшего её недопущения.

Спасибо за выбор нашей продукции!

Оставьте отзыв на наших сайтах: <https://atonmebel.com/>

Пишите нам на mailto: info@atonmebel.com

или в наши соц.сети <https://vk.com/atonmebel>